SAMSUNG

Samsung GALAXY S DUOS

GT-S7562

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kılavuz, özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Cihazınızı kullanmadan önce, tüm kılavuzu ve tüm güvenlik talimatlarını okuyarak güvenilir bir şekilde doğru kullandığınızdan emin olun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kılavuzda kullanılan resimleri ve ekran görüntüleri gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kılavuzdaki içerikler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kılavuzun en son sürümü için Samsung web sitesine (*www.samsung.com*) gidiniz.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kılavuzun biçimlendirilmesi ve teslimi, Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Bu cihazdaki uygulamalar dengi bilgisayar uygulamalarından farklı çalışabilir ve bilgisayar sürümünde yer alan tüm işlevleri içermeyebilir.

- Uygulamalar ve işlevleri bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarlarının veya değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunlarından ya da uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sisteminin özelleştirilmeye çalışılması cihazınızın veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.
- Samsun'un web sitesine (*www.samsung.com*) erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan Yazılım, ses, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcıların buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda kullanılan simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bakın**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("12. sayfaya bakınız" anlamına gelir)

→ **Ardından gelen**—bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** seçeneğini belirleyin (**Ayarlar**, ardından **Cihaz hakkında** kısmını gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2012 Samsung Electronics

Bu el kitabı, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu el kitabının hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, ve Google Talk™ Google, Inc firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

CE 0168 !

İçerik

Montaj 10

Paketi açma 10
Cihaz düzeni 11
Tuşlar 13
SIM veya USIM kartını ve pili takma 14
Pili şarj etme 16
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) 20

Başlarken 23

Cihazınızı açma veya kapama 23
Dokunmatik ekranı kullanma 24
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma 27
Ana ekranı tanıma 27
Uygulamalara erişme 33
Birden çok uygulama başlatma 35
Cihazınızı özelleştirme 35
SIM veya USIM kartları arasında geçiş yapma 41
Metin girme 43

İletişim 46

Arama 46
Mesajlaşma 57
Gmail 59
E-posta 60
Google Talk 63
ChatON 64

Messenger 65
Google+ 65

Eğlence 66
Kamera 66
Video oynatıcı 74
Galeri 77
Müzik çalar 79
FM radyo 84

Kişisel bilgiler 87
Rehber 87
S Planlayıcı 90
Not 93
Ses Kaydedici 94

İnternet ve GPS tabanlı hizmetler 96
İnternet 96
Game Hub 100
Latitude 100
Haritalar 101
Navigasyon 102
Yerel 103
Google Play Store 104
Samsung Apps 105
YouTube 105

Bağlanabilirlik..... 108
USB bağlantıları 108
Wi-Fi 110

Wi-Fi Direct 113
Mobil ağ paylaşımı 114
Bluetooth 116
GPS 118
VPN bağlantıları 119

Araçlar 122
Hsp makinesi 122
Saat 122
İndirilenler 125
Dosyalarım 125
Ara 127
SIM Araçkiti 127

Ayarlar 128
Ayar seçeneklerine erişme 128
Wi-Fi 128
Bluetooth 128
Veri kullanımı 128
Diğer ayarlar 129
SIM kart yöneticisi 130
Ses 130
Ekran 131
Duvar kağıdı 132
Kayıt yeri 132
Pil 132
Uygulama yöneticisi 133
Hesaplar ve senkr 133

Konum servisleri 133
Güvenlik 133
Dil ve giriş 136
Yedekle ve sıfırla 138
Tarih ve saat 139
Erişilebilirlik 139
Geliştirici seçenekleri 140
Cihaz hakkında 141

Sorun giderme..... 142

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınızla birlikte sağlanan bileşenler ve mevcut aksesuarlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung satıcısından ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Verilen öğeler sadece cihazınız için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmayan aksesuarlar cihazın arızalanmasına sebep olabilir.

Cihaz düzeni

› Önden görünüm

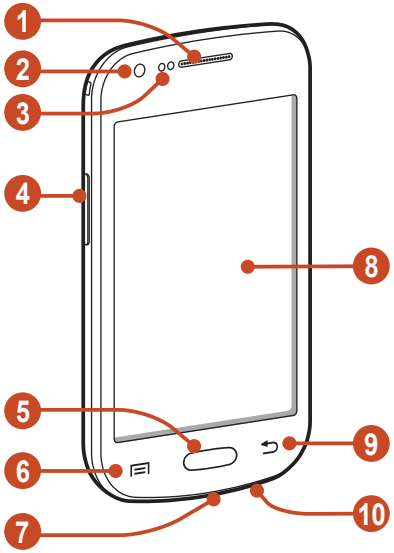

Numara	İşlev
1	Kulaklık
2	Ön kamera merceği
3	Yakınlık sensörü
4	Ses seviyesi tuşu
5	Anasayfa tuşu
6	Seçenek anahtarı
7	Çok işlevli giriş
8	Dokunmatik ekran
9	Geri tuşu
10	Mikrofon[1]

1. Sadece hoparlör özelliğini kullanırken ya da görüntü kaydederken etkinleşir.

› Arkadan görünüm

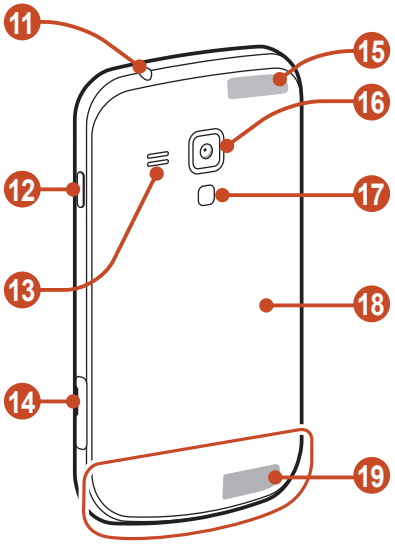

Numara	İşlev
11	Kulaklık girişi
12	Açma/Yeniden başlatma/Kilit tuşu
13	Hoparlör
14	Bellek kartı yuvası
15	GPS anteni[2]
16	Arka kamera merceği
17	Servis ışığı
18	Arka kapak
19	Ana anten

2. GPS özelliklerini kullanırken antenin çevresindeki alana dokunmayın veya üzerine elleriniz veya başka nesneler ile dokunmayın.

Tuşlar

Tuş		İşlev
	Güç/ Yeniden başlatma[3]/ Kilitle	Cihazı açmanızı sağlar (uzun basın); Cihaz seçeneklerine erişmenizi sağlar (uzun basın); Cihazı yeniden başlatmanızı sağlar (8-10 saniye basılı tutun); Dokunmatik ekranı kapatmanızı ve kilitlemenizi ya da açmanızı sağlar.
	Seçenek	Mevcut ekranda bulunan seçeneklerin listesini açmanızı sağlar. Ana ekranda, arama uygulamasını başlatmanızı sağlar (uzun basın); Kullanılan bazı uygulamalarda arama giriş penceresini açmanızı sağlar (basılı tutun).
	Anasayfa	Ana ekrana dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (tuşuna uzun basın).
	Geri	Önceki ekrana dönmenizi sağlar.
	Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

3. Cihazınızda tehlikeli hatalar ile karşılaşıyorsanız, takılıyorsa veya donuyorsa, işlevselliğini tekrar elde etmek için cihazınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

1 Arka kapağı çıkarın.

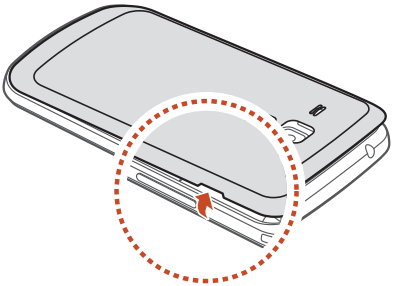

Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

Arka kapağı aşırı şekilde bükmeyin. Bunu yapmanız kapağa zarar verebilir.

2 SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

İki SIM veya USIM kartı kullanmanıza ve aralarında geçiş yapmanıza olanak tanımak üzere cihazda iki SIM kart yuvası vardır. Sık kullandığınız birincil SIM veya USIM kartı için üst taraftaki yuvayı kullanın. İkincil SIM veya USIM kartınız için alt yuvayı kullanın.

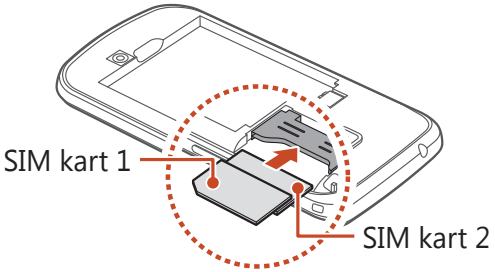

- SIM kart yuvalarına hafıza kartı takmayın. SIM kart yuvalarında hafıza kartı takılı kalırsa, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürerek hafıza kartını çıkarttırmalısınız.
- Cihazınızdaki SIM kart yuvası sadece standart SIM kartları için uygundur. Micro SIM kart veya uyumsuz tutuculu micro SIM kart takılması, cihazınızın SIM kart yuvasına hasar verebilir.

Cihaza iki USIM kartı taktığınızda ikincil yuvadaki kart GPRS ağı için kullanılır.

3 Pili takın.

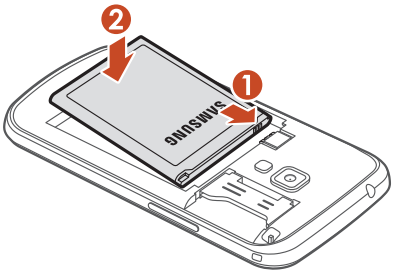

4 Arka kapağı yerine takın.

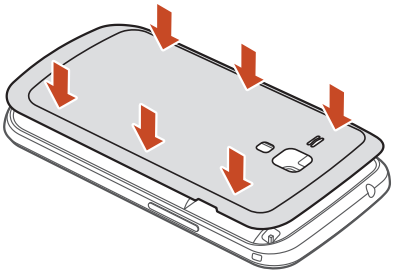

Pili şarj etme

Cihazı ilk kez kullanmadan önce veya pil uzun süre kullanılmadığında, pili şarj etmeniz gereklidir. Cihazı, verilen seyahat adaptörüyle veya cihazı bir bilgisayara ya da USB kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.

Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları ve kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Pilin şarjı tamamen bitmişse, cihaz şarj olurken bile cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce boşalan bir pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.
- Başka bir cihaza bağlanması gereken birden fazla uygulamayı, ağ uygulamasını veya uygulamaları aynı anda kullanırsanız, pil hızlı bir şekilde boşalır. Ağ ile bağlantısını kesmek veya veri aktarımı sırasında güç kaybından kaçınmak için, bu uygulamaları daima pili tam olarak şarj ettikten sonra kullanın.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

1 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

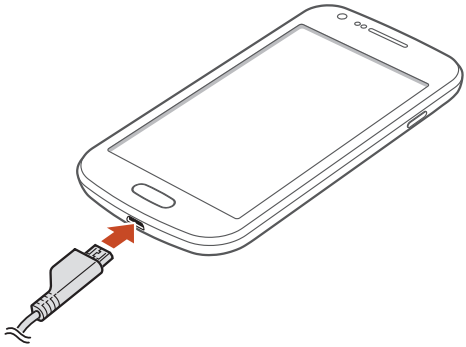

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç beslemesi alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Şarj olurken cihaz ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tamamen şarj edildiğinde, ilk önce seyahat adaptörünün fişini cihazdan daha sonra elektrik prizinden çekin.

Cihaz seyahat adaptörüne bağlı iken pili cihazdan çıkarmayın. Bunu yapmanız cihaza hasar verebilir.

Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini elektrik prizinden çekmeniz gereklidir. Şarj sırasında cihaz elektrik prizine yakın tutulmalıdır.

Bil şarj simgeleri hakkında

Cihaz kapalıyken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler geçerli pil şarj durumunu gösterir:

Şarj oluyor

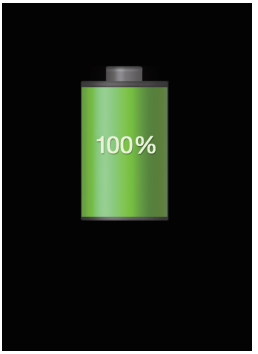

Tam şarjlı

› Bir USB kablosu ile şarj edin

Şarj etmeden önce bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.

1. Çok işlevli girişe USB kablosunun küçük ucunu (mikro USB ucunu) takın.
2. USB kablosunun büyük ucunu bir bilgisayar üzerindeki USB portuna takın.

Kullandığınız USB kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

3. Pil tamamen şarj edildiğinde, ilk önce USB kablosunun fişini cihazdan daha sonra bilgisayardan çekin.

› Pil tüketimini azaltın

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arkaplandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazınızı kullanmadığınızda, Açma/Kapama tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık zamanını azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltmanızı sağlar.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Cihazınız, en fazla 32 GB kapasiteli hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması cihazınıza veya hafıza kartınıza zarar verebilir. Aynı zamanda hafıza kartınıza kaydedilen verileri de bozabilir.

- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir hafıza kartı takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarınızın kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, extSdCard klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

1 Bellek kartı yuvasının kapağını açın.

2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

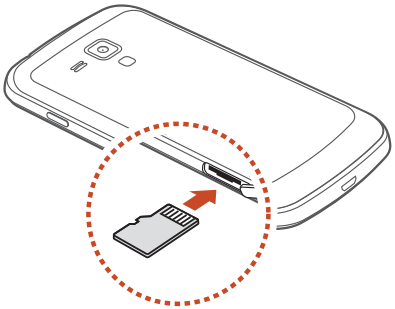

3 Kartı, yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.

4 Bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.

› Hafıza kartını çıkarma

Cihazın şu anda hafıza kartına erişmediğinden emin olun.

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
2. Bellek kartı yuvasının kapağını açın.
3. Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.
4. Hafıza kartını çıkarın.
5. Bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.

Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.

› Hafıza kartı biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir bilgisayarda biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** seçeneğini seçin.

Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Cihazınızı açma veya kapama

1 Güç tuşuna basılı tutun.

2 SIM ve USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin. Google'a oturum açmanız veya bir Google hesabı oluşturarak Google sunucusu ile etkileşime giren uygulamaları kullanmanız gereklidir.

Cihazı kapatmak için Güç düğmesine basılı tutun ve ardından **Kapat** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Cihazınızın sadece şebeke dışı özelliklerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. ► sf. 129

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Parmaklarınızın ucu ile dokunmatik ekrana bastırmayın veya dokunmatik ekran üzerinde sivri uçlu aletleri kullanmayın. Aksi halde dokunmatik ekran zarar görebilir veya arızalanmaya sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın sıvı ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya sıvıya maruz kaldığında bozulabilir.
- Dokunmatik ekranın uzun süre boşta bırakılması durumunda görüntü kalıntısı (ekran yakma) veya gölge görüntü oluşabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

Dokunma
Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için bir kez dokunun.

Uzun dokunma
Bir öğeye dokunun ve 2 saniyeden uzun süre kaldırmayın.

Sürükleyin
Bir öğeye dokunun ve yeni bir yere taşıyın.

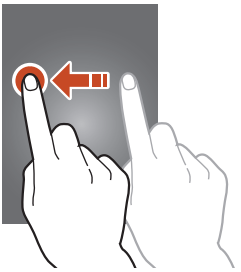

Çift dokunma
Bir öğeye hızlı bir şekilde iki kez dokunun.

Sürükle
Listelerde veya ekranlarda dolaşmak için hızlı bir şekilde yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru kaydırın.

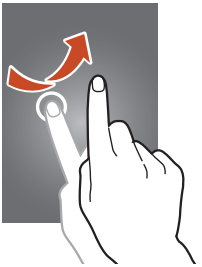

Cımbızla
İki parmağınızı birbirinden ayırın ve ardından birbirinden ayırın.

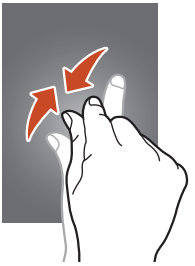

- Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için Güç tuşuna veya Ana sayfa tuşuna basın.
- Ekranı kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayabilirsiniz. Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Cihazı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır, izinsiz işlemleri önlemek için dokunmatik ekranı ve tuşları otomatik olarak kilitler. Dokunmatik ekranı ve tuşları manuel olarak kilitlemek için, Güç tuşuna basın.

Kilitlerini açmak için Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve parmağınızla herhangi bir yöne hafifçe sürükleyin.

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek diğer kişilerin kişisel verilerinizi ve cihazınızda sakladığınız bilgileri kullanmasına veya erişim sağlamasına engel olabilirsiniz. ► sf. 38

Ana ekranı tanıma

Ana ekrandan, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Ana ekranda birden fazla panel bulunur. Ana ekrandaki kısımları görüntülemek için sola veya sağa ilerleyin. Ayrıca ekranın en altındaki noktalardan birini seçerek ilgili panele doğrudan gidebilirsiniz.

› Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Etkinleştirilen SIM veya USIM kartı türü[1]
	GPRS ağına bağlandı
	EDGE ağına bağlandı
	HSDPA ağına bağlandı
	Wi-Fi erişim noktasına bağlanıldı
	Bluetooth özelliği etkin
	Kullanılan GPS tabanlı hizmetler
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni mesaj
	Alarm etkinleştirildi
	Dolaşım (servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi (titreşim)

1. Bu simge SIM kartı ayarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Simge	Tanımı
	Sessiz mod etkinleştirildi (sessiz)
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

› Bildirimler panelini kullanma

Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin. Aynı zamanda, SIM veya USIM kartları arasında geçiş yapabilirsiniz. Paneli saklamak için panelin en altını üste sürükleyin.

Bildiri panelinden, cihazınızın mevcut durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 128
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 133
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Sessiz modda cihazınızın sesini kapatabilir veya titremeye ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.
- **Bildirim**: Bildirim simgelerini gizleyin veya gösterin.
- **Mobil verisi**: Veri bağlantısını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 128
- **Sürüş modu**: Sürüş modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Eşitleme**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Bir öğeyi Ana ekrana taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve ardından yeni bir yere sürükleyin.

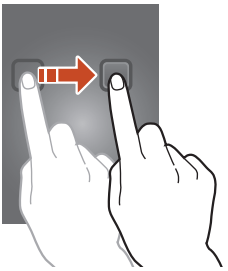

› Bir öğeyi Ana ekrandan taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.

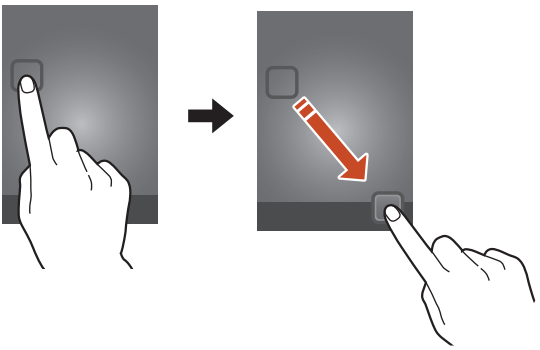

› Hızlı erişim panelini özelleştirme

Uygulama kısayollarını ekleyerek veya çıkararak ana ekranın altındaki hızlı erişim panelini özelleştirebilirsiniz.

- Bir uygulama simgesini kaldırmak için, simgeye uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.
- Bir uygulama kısayolu eklemek için, Ana ekranda yeni bir uygulama kısayoluna uzun dokunun ve ardından boş konuma sürükleyin.

› Bir paneli Ana ekrana ekleme veya Ana ekrandan kaldırma

Widget'leri düzenlemek için Ana ekran panelleri ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

1. Ana ekranda, iki parmağınızı ekrana koyup birlikte içeri doğru cımbız hareketi ile Düzenle moduna geçiş yapın.
2. Panelleri ekleyin, çıkarın veya yeniden düzenleyin:
   - Bir paneli kaldırmak için, panelin küçük resim görüntüsüne uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.
   - Yeni bir panel eklemek için, + seçeneğini belirleyin.
   - Ana ekranın ana panelini ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
   - Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ardından yeni bir yere sürükleyin.
3. Önceki ekrana dönmek için Geri tuşuna basın.

› Widget öğelerini kullanın

Widget öğeleri Ana sayfanızda uygun işlevleri ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.

- Bazı widget öğeleri web hizmetlerine bağlanır. Bir web tabanlı widget öğesini kullanımı ek ücrete tabi olabilir.
- Kullanılabilir widget öğeleri bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Bir widget'ı Ana ekrana ekleme

1. Uygulama listesinde, widget panelini açmak için **Widget'lar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir widget öğesi bulmak için widget panelinde sola veya sağa kaydırın.
3. Ana ekrana eklemek için bir widget öğesine uzun dokunun.

Bir Ayarlar kısayolunu Ana ekrana ekleme

Ana ekranda sık kullanılan ayar seçeneklerinde kısayolları oluşturabilirsiniz.

1. Uygulama listesinde, widget panelini açmak için **Widget'lar** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar kısayolu**'na uzun dokunun ve Ana ekranda bırakın.
3. Bluetooth veya Wi-Fi gibi bir ayar seçeneğini belirleyin.

Uygulamalara erişme

Uygulamaları başlatın ve cihazınızdaki özelliklerin tüm avantajlarından faydalanın. Tercihleriniz ile eşleşmesi için uygulama listesini yeniden düzenleyebilir veya cihazınızın işlevselliğini genişletmek için uygulamaları internetten indirebilirsiniz.

1. Ana ekranda, **Uygulamalar** seçerek uygulama listesine ulaşın.
2. Başka bir ekrana gitmek için sola veya sağa ilerleyin. Ayrıca ekranın en altındaki noktalardan birini seçerek ilgili ekrana doğrudan gidebilirsiniz.
3. Bir uygulama seçin.
4. Önceki ekrana dönmek için Geri tuşuna basın. Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.

- Uygulama listesindeki bir simgeye uzun dokunarak bir uygulama kısayolunu Ana ekrana ekleyebilirsiniz.
- Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz de döner. Arayüzün dönmesini önlemek için, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekranı otomatik döndür** seçeneğini belirleyin.
- Cihazı kullanırken, Ana sayfa tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda basılı tutarak bir ekran görüntüsü çekebilirsiniz. Görüntü **Dosyalarım** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots** kısmına kaydedilecektir.

› Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirebilirsiniz ya da kategorilere ayırabilirsiniz.

1 Uygulama listesinde, Seçenek tuşuna basın ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

2 Bir uygulama simgesine uzun dokunun.

3 Uygulamaları düzenleme:

- Uygulamayı taşımak için, yeni bir konuma sürükleyin.
- Uygulamayı yeni bir klasöre eklemek için, konumuna sürükleyin.
- Uygulamayı yeni bir panele taşımak için, konumuna sürükleyin.
- Uygulamayı kaldırmak için, konumuna sürükleyin.

Uygulama simgesini öğesine sürüklediğinizde, uygulama hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

4 **Kydt**'i seçin.

› Uygulamayı kaldırma

1 Uygulama listesinde, Seçenek tuşuna basın ve **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

2 Bir uygulama listesinden seçeneğini belirleyin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Sadece indirdiğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

› Son kullanılan uygulamalara erişim

1 En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.

2 Bir uygulama seçin.

Birden çok uygulama başlatma

Cihazınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar. Çoklu uygulamaları başlatmak için, bir uygulamayı kullanırken Anasayfa tuşuna basın. Ardından Ana ekranı başlatmak için başka bir uygulama seçin.

› Uygulamaları yönetme

Görev yönetici ile birden fazla uygulamayı yönetebilirsiniz.

1. Ana sayfa tuşuna basılı tutun ve ardından **Görv yönetcsi** → **Etkin uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
   Görev yöneticisi başlar ve aktif uygulamaları gösterir.
2. Aktif uygulamaları kontrol etme:
   - Uygulamalar arasında geçiş yapmak için listeden bir tane seçin.
   - Bir uygulamayı kapatmak için, **Son**'i seçin.
   - Tüm programları kapatmak için **Tüm son** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirerek daha fazla keyif alın.

› Ekran dilini değiştirme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Dil ve giriş** → **Dil** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dil seçin.

› Dokunma tonlarını açma veya kapatma

Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ses** → **Dokunma sesleri** seçeneğini belirleyin.

› Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

1. Yukarı veya aşağı Ses tuşuna basın.
2. seçeneğini belirleyin ve her ses için ses seviyesini ayarlamak üzere kaydırıcıları sürükleyin.

› Arama zil sesini değiştirme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ses** → **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.
2. Bir SIM veya USIM kartını ve → **Cihaz zil sesi** seçeneğini belirleyin.
3. Bir zil sesi → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin ve ardından **Ses** seçeneğini belirleyin.
- Güç tuşuna uzun basın ve ardından seçeneğini belirleyin.

› Ana ekran için duvar kağıdı seçme

1 Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Duvar kağıdı** → **Ana ekran** seçeneğini belirleyin.

2 Bir görüntü klasörü → bir görüntü seçin.

› Ekran yazı tipini değiştirmenizi sağlar

1 Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Ekran** → **Yazı tipi stili** seçeneğini belirleyin.

2 Bir yazı tipi ve → **Evet** seçeneğini belirleyin.

› Ekran parlaklığını ayarlama

1 Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.

2 Kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.

3 **Tamam**'ı seçin.

Ekranın parlaklığı, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Cihazınızı kilitleme

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

- Parola kodunuzu unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Model** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki talimatlara ve örnek modeline bakın ve ardından **İleri** seçeneğini belirleyin.
3. En az 4 noktayı bağlamak için bir model çizin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Doğrulamak için modeli tekrar çizin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
5. Yedek PIN oluşturma işlemini tamamlayın.

Eğer kilit açma modelinizi unutursanız, yedek PIN ile ekran kilitleme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir kilit açma PIN'i ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **PIN** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir PIN girin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
3. PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Ekran kilidi** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
3. Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodu ile cihazınızı kilitleyebilirsiniz. SIM veya USIM kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda ya da PIN girilmesi gereken uygulamalara erişmek istediğinizde PIN kodunu girmeniz gerekir.

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** seçeneğini belirleyin.
2. Bir SIM veya USIM kartı → **SIM kartı kilitle** seçeneğini belirleyin.
3. PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için SIM veya USIM kartınızı servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin

Birisi kaybettiğiniz veya çaldırdığınız cihazınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, Mobilimi bul özelliği cihazınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir. Bu özelliği kullanabilmek için cihazın uzaktan internet aracılığıyla kontrol edilmesini sağlayan bir Samsung hesabı oluşturmanız gereklidir.

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini belirleyin.
2. **Oturum aç** öğesini seçin.
   Samsung hesabı oluşturmak için **Hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Samsung hesabınıza ait e-posta adresini ve şifreyi girin ve ardından **Otrm aç** seçeneğini belirleyin.
4. **SIM değiştirme uyarısı** düğmesini sağa sürükleyin.
5. **Uyarı mesajı** seçeneğini belirleyin.
6. Alıcılara gönderilecek metin mesajını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
7. Alıcıları ekle:
   - **Oluştur** seçeneğini belirleyin ve ülke kodu ve + işareti dahil olmak üzere telefon numaralarını manuel girin.
   - **Rehber** seçeneğini belirleyerek kişi listesinden telefon numaraları seçin.
8. **Kaydet**'i seçin.

SIM veya USIM kartları arasında geçiş yapma

İki SIM veya USIM kartı kullanıyorsanız kartlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

SIM veya USIM kartları arasında geçiş yapmak için bildirim panelini açın ve SIM kart simgesini seçin. Bu işlem cihaz tarafından ağ yoluyla mesaj veya veri gönderme ya da alma işlemi yapılırken gerçekleştirilemez.

› SIM veya USIM kartı etkinleştirin

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **SIM kart yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
2. Bir SIM veya USIM kartı seçin ve ardından **Etkinleştir** yanındaki onay kutusunu seçin.

› SIM veya USIM kartlarının adlarını ve simgelerini değiştirin

1. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **SIM kart yöneticisi** seçeneğini belirleyin.
2. Bir SIM veya USIM kartı seçin ve ardından SIM veya USIM kartının adını seçin.
3. **Simge seç** → bir simge seçin.
4. **Adı kaydedin** seçin, SIM veya USIM kartının adını değiştirin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartı ayarlarını değiştirin

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **SIM kartı yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Gelen aramaları al	SIM veya USIM kartını kullanarak veri hizmetlerinden faydalanırken diğer SIM veya USIM kartından gelen aramalara cevap verip vermeyeceğinizi ayarlayın. Veri hizmeti için olmayan diğer SIM veya USIM kartı bir GPRS şebekesine bağlandığı durumda aramaları alabilirsiniz.
Veri hizmeti ağı	Veri hizmetleri için bir SIM veya USIM kartı seçin.
Çift SIM her zaman açık[2]	Arama sırasında diğer SIM veya USIM karttan gelen aramalara izin vermek için ayarlayın.

2. Bu menü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

Metin girme

Kelimeleri mikrofona söyleyerek ya da sanal tuş takımındaki karakterleri seçerek ya da ekrana el yazısı girerek metin girebilirsiniz.

Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

› Metin giriş yöntemini değiştirin

1. Bir metin alanında gösterge simgeleri alanına dokunun ve bildirimler panelini açmak üzere aşağı sürükleyin.
2. **Giriş yöntemi seç** → seçeneğini ve bir metin girişi yöntemi belirleyin.

› Google sesli giriş özelliğiyle metni girin

1. Metni mikrofona doğru okuyun.
2. İşiniz bittiğinde, **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.

Ses algılama için giriş dili eklemek amacıyla dili seçin → **Başka diller ekle** öğesini seçin.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

1 Bir metin alnında gösterge simgeleri alanına dokunun ve bildirimler panelini açmak üzere aşağı sürükleyin.

2 **Giriş yöntemi seç** → **Giriş yöntemlerini yapılandırın** seçeneğini belirleyin ve ardından **Samsung klavye** → **Dikey klavye tipleri** → bir klavye türü yanındaki seçeneğini belirleyin.

3 Alfanümerik tuşları seçerek metin girin.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Metin girme modlarını değiştirmenizi sağlar.
3	Tuş takımı ayarlarına erişmenizi sağlar; El yazısı moduna geçmek, ses ile metin girmek ya da panoya giriş yapmak için öğesine uzun dokunun.
4	Girişinizi silmenizi sağlar.
5	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
6	Boşluk girmenizi sağlar. Bu tuşun işlevleri hizmet sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.

Metin tahmin etme (XT9) modu etkin iken, sürekli girişi kullanabilirsiniz, bu da tuş takımını kaydırarak metin girmenize olanak sağlar. ► sf. 136

3x4 tuş takımını kullanarak metin girdiğinizde, aşağıdaki modları kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	1. ABC moduna geçmek için ABC 123 seçeneğini belirleyin. 2. Uygun karakter belirinceye kadar ilgili sanal tuşu seçin.
Numara	1. Numara moduna geçmek için 123 Sym seçeneğini belirleyin. 2. Bir numara seçin. ABC modunda sanal bir tuşa uzun dokunarak numaraları girebilirsiniz.
Sembol	1. İşaret moduna geçmek için Sym ABC seçeneğini belirleyin. 2. Bir işaret setinde dolaşmak için ◀ veya ▶ öğesini seçin. 3. Bir işaret seçmenizi sağlar.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Bir metin alanında metni diğer bir uygulamaya kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.

1. Bir sözcük grubuna uzun dokunun.
2. veya öğesini sürükleyerek kopyalanacak metni seçin.
3. Metni panoya eklemek için veya seçeneğini belirleyin.
4. Diğer uygulamada, imleci metnin girileceği yere yerleştirin.
5. Metni panodan metin alanına yerleştirmek için → **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

- İstenmeyen girişleri önlemek için, cihazı yüzünüze yakın bir yerde tuttuğunuzda dokunmatik ekranı kilitlemek için yakınlık sensörünü açın. ► sf. 54
- Vücudunuzdan veya elbiselerinizden boşalan statik elektrik bir arama sırasında yakınlık sensörü ile etkileşime girebilir.

› Arama yapma

1. Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini seçin ve ardından bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Sesli arama yapmak için veya seçeneğini belirleyin. Görüntülü arama yapmak için, seçin.
3. Arama yaparken kullanmak için bir uygulama seçin (gerekliyse).
4. Aramayı sonlandırmak için **Çağrıyı bitir** seçeneğini belirleyin.

- Sık aradığınız numaraları kişi listesine kaydedebilirsiniz. ► sf. 87
- Arama kaydına ve son aradığınız numaralara erişmek üzere, **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.

› Aramayı cevaplama

1 Gelen bir arama sırasında, seçeneğini belirleyin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

Zil sesini kapatmak için, Ses seviyesi tuşuna basın.

2 Aramayı sonlandırmak için **Çağrıyı bitir** seçeneğini belirleyin.

› Aramayı reddetme

Gelen bir arama sırasında, seçeneğini belirleyin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

Bir aramayı geri çevirdiğinizde arayana bir mesaj göndermek için, ekranın altındaki mesaj geri çevirme çubuğunu yukarı doğru sürükleyin.

Önceden ayarlanan birkaç mesajdan birini seçebilir veya kendi mesajlarınızı oluşturabilirsiniz. ► sf. 54

› Uluslararası arama yapma

1 Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **0** öğesine uzun dokunarak + karakterini girin.

2 Tam bir numara girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası).

3 veya öğesini seçerek numarayı çevirin.

› Bir kulaklık kullanma

Aramaları güvenilir bir şekilde aramak ve kontrol etmek için cihazınıza bir kulaklık bağlayın.

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

› Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için seçeneğini belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için, **Çağrı Ekle**'yi seçin ve ardından yeni bir numara çevirin.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
- İkinci bir aramayı yanıtlamak için, bir arama bekletme sesi duyulduğunda öğesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- Tuş takımını açmak için **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafla konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ardından ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Birleştir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla arama eklemek için bunu tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.
- Kişi listesini açmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- Bir notu oluşturmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Not** seçeneğini seçin.
- Mevcut aramayı beklemeye alınan aramaya bağlamak için, Seçenek tuşuna basın ve **Aktar** seçeneğini belirleyin. Her iki tarafın bağlantısı da kesilecektir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

- Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için, **Kamerayı değiştir** seçeneğine basın.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Beni gizle** seçeneğini seçin.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için Seçenek tuşuna basın ve **Giden resim** seçeneğini seçin.

- Tuş takımını açmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafa konuşmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Kulaklığa geç** seçeneğine basın.
- Hoparlör özelliğini devre dışı bırakmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Hoparlör kapalı** seçeneğini seçin.
- Aşağıdaki seçeneklere erişmek için karşı tarafın görüntüsüne uzun dokunun:
  - Karşı tarafın görüntüsünü çekmek için, **Resmi yakala** seçeneğini seçin.
  - Karşı tarafın görüntüsünün videosunu kaydetmek için, **Video kaydet** seçeneğini seçin.

Bir aramayı izinsiz kaydetmek birçok alandan yasadışıdır. Bir aramayı kaydetmeden önce daima karşı tarafın iznini alın.

› Cevapsız bir aramayı görüntüleme ve arama

Cihazınız cevapsız aramaları gösterecektir. Aramaya dönmek için, gösterge simgesi alanına dokunun ve aşağı sürükleyerek bildiri panelini açın ve ardından cevapsız arama bildirimini seçin.

› Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirlenen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın.

1. Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Arama reddetme** seçeneğini belirleyin.

3 **Otomatik reddetme modu** düğmesini sağa sürükleyin.

4 **Otomatik reddetme modu** → bir seçenek belirleyin.

Seçenek	İşlev
Tüm numaralar	Tüm çağrıları geri çevirmenizi sağlar.
Oto reddetme numaraları	Otomatik geri çevirme listesindeki telefon numaralarının çağrılarını geri çevirmenizi sağlar.

5 **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğine basın.

6 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.

7 Bir numara girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

8 Numara için kriter ayarlayabilirsiniz.

9 Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 6-7. adımları tekrarlayın.

› Sabit Arama Numarası (FDN) modunu etkinleştirme

FDN modunda, cihazınız SIM veya USIM kartında FDN listesine kaydedilmeyen herhangi bir numaraya yapılan aramaları önleyecektir.

1 Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.

2 Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** seçeneğini belirleyin.

3 Bir SIM veya USIM kartı → **Sabit arama numaraları** seçeneğini belirleyin.

4 **FDN'yi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

5 SIM ve USIM kartla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam**'ı seçin.

6 **FDN listesi** seçeneğini belirleyin ve kişileri ekleyin.

› Arama yönlendirme ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya gönderen bir şebeke özelliğidir. Birkaç durum için bu özelliği ayrıca ayarlayabilirsiniz.

1. Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Arama yönlendirme** → bir arama türü seçin.
3. Bir koşul seçin.
4. Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.

   Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama engelleme ayarı

Arama engelleme, belli arama türlerini sınırlamak ve başkalarının sizin cihazınızdan arama yapmasını engellemek için tasarlanmış bir ağ özelliğidir.

1. Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Bir SIM veya USIM kartını, → **Arama engelleme** → seçeneğini ve arama türünü belirleyin.
4. Bir çağrı engelleme seçeneğini belirleyin.
5. Arama engelleme şifresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

   Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, diğer bir arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

1. Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Bir SIM veya USIM kartını ve → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.

   Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Bir çağrıyı veya mesaj kaydını görüntüleme

Türe göre filtrelenen aramaların ve mesajların kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

1. Uygulama listesinde, **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Görüntüle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir SIM veya USIM kartını ve → bir seçeneği belirleyin.

   Kayıt girişinde sola veya kaydırarak bir arama yapabilir veya bir mesaj gönderebilirsiniz.
4. Ayrıntılarını görmek istediğiniz kayıt girişi seçin.

   Ayrıntılı görünümde, bir arama yapabilir, bir numaraya mesaj gönderebilir veya kişi listesine ya da otomatik reddetme listesine numara ekleyebilirsiniz.

› Arama ayarlarını özelleştirme

1. Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Arama reddetme	Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak geri çevirmek için ayarlamanızı sağlar. Otomatik geri çevrilecek listesine telefon numaralarını ekleyebilirsiniz.
Red mesajlarını ayarla	Bir çağrıyı geri çevirdiğinizde gönderilecek olan bir mesaj ekleyin veya düzenleyin.
Arama uyarısı → Görüşme titreşimleri	Karşı taraf aramayı yanıtladığında veya sonlandırdığında cihazın titreşim vermesi için ayarlayın.
Arama uyarısı → Arama durumu sesleri	Bir arama sırasında arama durumunu uyarması için cihazı ayarlamanızı sağlar.
Arama uyarısı → Görüşme sırasında uyarılar	Bir arama sırasında cihazın olayları size nasıl uyaracağını ayarlayın.
Arama yanıtlama/ bitirme → Cevaplama anahtarı	Ana ekran tuşuna basarak çağrıları cevaplaması için ayarlamanızı sağlar.
Arama yanıtlama/ bitirme → Güç tuşu arama bitirir	Güç tuşuna bastığınızda çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.
Arama srsnd otmtk ekran kptm	Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açacak şekilde ayarlayın.

Seçenek	İşlev
Arama aksesuar ayarları → Otomatik cevaplama	Belirli bir süre sonra cihazın aramaları otomatik olarak cevaplayıp cevaplamayacağını ayarlayın (sadece bir kulaklık bağlı olduğunda kullanılabilir).
Arama aksesuar ayarları → Oto. cevplama zamanlayıcı	Aramaları cevaplamadan önce cihazın bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Arama aksesuar ayarları → Giden arama koşulları	Cihazınız kilitli iken dahi bir Bluetooth kulaklık ile giden aramalara izin vermek için ayarlamanızı sağlar.
Arama aksesuar ayarları → Giden arama tipi	Bir Bluetooth kulaklık kullanmak için giden aramaların türünü seçmenizi sağlar.
Arama yönlendirme	Gelen aramaları belirli bir numaraya göndermek için ayarlayın.
Ek ayarlar → Arayan kimliği	Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
Ek ayarlar → Arama engelleme	Aramaları arama türüne göre kısıtlamak için ayarlamanızı sağlar.
Ek ayarlar → Arama bekletme	Bir arama sırasında cihazın gelen aramaları size nasıl uyaracağını ayarlayın.
Ek ayarlar → Otomatik tekrar arama	Bağlanmayan veya kesilen bir aramayı otomatik olarak yeniden aramak için ayarlamanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
Ek ayarlar → Sabit arama numaraları	SIM veya USIM kartında FDN listesinde bulunmayan telefon numaralarına arama yapmayı önlemek için FDN modunu etkinleştirmenizi sağlar.
Ek ayarlar → Otomatik alan kodu	Bir telefon numarasından önce bir ön kod (alan kodu veya ülke kodu) eklemek için ayarlamanızı sağlar.
Görüntülü arama resmi	Diğer tarafta gösterilecek olan bir alternatif görüntü seçmenizi sağlar.
Gelen aramada kendine ait video	Karşı tarafa canlı görüntünüzü göstermek için ayarlamanızı sağlar.
Arama kesilme seçeneklerini kullan	Bir görüntülü arama bağlanamazsa bir sesli arama yapmak için ayarlamanızı sağlar.
Titreşim	Sesli postalar geldiğinde cihazın titremesi için ayarlamanızı sağlar.
Telesekreter → Telesekreter	Bir sesli posta servis sağlayıcısı seçmenizi sağlar.
Telesekreter → Sesli posta ayarları	Sesli posta sunucu numarasını girmenizi sağlar. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.
Hesaplar	IP aramalarını kabul etmek ve IP arama hizmetleri için hesaplarınızı ayarlamanızı sağlar.
İnternet aramasını kullan	Tüm aramalar için ya da sadece IP aramaları için IP arama hizmetlerini kullanıp kullanmayacağınızı ayarlamanızı sağlar.

Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.

- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

1. Uygulama listesinde, **Mesajlaşma** → seçeneğini seçin.
2. Alıcıları ekle:
   - Telefon numaralarını elle girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
   - seçeneğini belirleyerek arama, mesaj veya kişi listelerinizden telefon numaralarını seçin.
3. Metin alanını seçin ve mesaj metninizi girin.
   Yüz ifadeleri eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **İfade ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için öğesini seçin.

› Multimedya mesajı gönderme

1. Uygulama listesinde, **Mesajlaşma** → seçeneğini seçin.
2. Alıcıları ekle:
   - Telefon numaralarını elle girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
   - seçeneğini belirleyerek arama, mesaj veya kişi listelerinizden telefon numaralarını seçin.

Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

3 Metin alanını seçin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadeleri eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **İfade ekle** seçeneğini belirleyin.

4 'yi seçin ve bir dosya ekleyin.

5 Seçenek tuşuna basın ve **Konu ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından bir konu girin.

6 Mesajı göndermek için öğesini seçin.

› Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **Mesajlaşma** seçeneğini seçin.
Mesajlarınız, mesaj konu başlığı olarak kişiye göre gruplanır.

2 Kişi seçin.

3 Ayrıntılı bilgi için bir multimedya mesajı seçin.

› Sesli posta mesajı dinleme

Cihazınızı cevapsız aramaları telesekreter sunucusuna yönlendirecek şekilde ayarlarsanız, aramalara cevap vermediğinizde arayan kişiler sesli posta mesajlarını bırakabilirler.

1 Uygulama listesinde **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **1** tuşuna uzun basın.

2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.

Telesekreter sunucusuna erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Bu numara için servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Gmail

Google Mail™ webmail hizmeti ile e-posta mesajlarını göndermeyi ve görüntülemeyi öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

1. Uygulama listesinde, **Gmail** → seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı alanını seçin ve bir e-posta adresi girin.
3. Konu alanını seçin ve bir konu girin.
4. Metin alanını seçin ve e-posta metninizi girin.
5. Seçenek tuşuna basın ve **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından bir dosya iliştirin.
6. Bir mesaj göndermek için, seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisinde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

1. Uygulama listesinde, **Gmail** seçeneğini belirleyin.
2. Mesaj listesini güncellemek için seçeneğini seçin.
3. E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Sonraki veya önceki mesaja gitmek için sağa veya sola ilerleyin.
- Mesajı favori listesine eklemek için, ★ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için, ↩ seçeneğini belirleyin.
- Mesaja cevap vermek ve tüm alıcıları eklemek için ⋮ → **Tüm. yanıtla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı diğer kişilere iletmek için, ⋮ → **Yönlendir** seçeneğini seçin.
- Mesajı arşivlemek için 🗄'yi seçin.
- Mesajı silmek için 🗑 seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir etiket eklemek için, 🏷 seçin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için ✉ öğesini seçin.
- Mesajı önemli olarak işaretlemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Önemli olarak işaretle** seçeneğini seçin.
- Mesajı gizlemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sesi Kapat** seçeneğini seçin. Gizli mesajları görüntülemek için, etiket listesinden 🏷 → **Tüm postalar** seçeneğini seçin.
- Mesajı spam listesine eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Spam olarak bildir** seçeneğini seçin.
- E-posta ayarlarını değiştirmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- Bir eki görüntülemek için, **GÖRÜNTÜLE**'yi seçin. Eki cihazınıza kaydetmek için **KAYDET** seçeneğini belirleyin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Uygulama listesinde, **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.

3 **İleri**'i seçin. Hesap ayrıntılarını manuel girmek için, **Manuel Kurulum** seçeneğini belirleyin.

4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilecektir. İki veya daha fazla hesap oluşturmuşsanız, bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekranın üstünde bir hesap adı seçin ve ardından mesajları almak istediğiniz hesabı seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1 Uygulama listesinde, **E-posta** → seçeneğini belirleyin.

2 Alıcıları ekle:

- E-posta adreslerini elle girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
- seçeneğini belirleyerek aramanızda, mesajınızdan veya kişi listenizden e-posta adresleri seçin.

3 Konu alanını seçin ve bir konu girin.

4 Metin alanını seçin ve e-posta metninizi girin.

5 'yi seçin ve bir dosya ekleyin.

6 Bir mesaj göndermek için, seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisinde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **E-posta** seçeneğini belirleyin.

2 Mesaj listesini güncellemek için seçeneğini seçin.

3 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Sonraki veya önceki mesaja gitmek için sağa veya sola ilerleyin.
- Mesajı cevaplamak için, seçeneğini belirleyin.
- Mesaja cevap vermek ve tüm alıcıları eklemek için 'yı seçin.
- Mesajı diğer kişilere iletmek için, seçeneğini seçin.
- Mesajı silmek için seçeneğini belirleyin.
- Mesajı önemli olarak işaretlemek için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini seçin.
- Mesajı başka bir klasöre geçirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini seçin.
- Mesajı cihazınıza kaydetmek için, Seçenek tuşuna basın ve **E-postayı kaydet** seçeneğini seçin. Mesaj **Dosyalarım** → **sdcard** → **Saved Email** kısmına kaydedilecektir.
- Mesajı Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, seçenek tuşuna basın ve **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- yeni bir mesajı oluşturmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yaz** seçeneğini seçin.
- Alıcıların e-posta adreslerini kişi grubu olarak rehbere kaydetmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Grup olarak kaydet** seçeneğini seçin.
- E-posta ayarlarını değiştirmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- Bir eki cihazınıza kaydetmek için ekler sekmesi → seçimini yapın.

Mevcut seçenekler e-posta hesabına göre değişebilir.

Google Talk

Google Talk™ anlık mesajlaşma hizmeti ile arkadaşlarınıza ve ailenize anında mesaj göndermeyi ve almayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Durumunuzu ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
2. Bir Google hesabı seçin.
3. Arkadaş listenizin en üstünden adınızı seçin.
4. Durumunuzu, görüntünüzü ve mesajı özelleştirin.

› Arkadaş listenize bir kişi ekleme

1. Uygulama listesinde, **Google Talk** → seçeneğini belirleyin.
2. Arkadaşınızın e-posta adresini girin ve ardından **BİTTİ** seçeneğini belirleyin.

   Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir görüşme başlatma

1 Uygulama listesinde, **Google Talk** seçeneğini belirleyin.

2 Arkadaş listesinden bir kişi seçin.
Görüşme ekranı açılır.

3 Mesajınızı girin ve gönderin.
- Görüşmeye daha fazla kişi eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sohbete ekle** seçeneğini belirleyin.
- Aktif sohbetler arasında geçiş yapmak için, sola veya sağa kaydırın.
- Görüntülü sohbeti kullanmak için, seçeneğini seçin.
- Sesli sohbeti kullanmak için, seçeneğini seçin.

4 Seçenek tuşuna basın ve **Sohbeti sonlandır** seçeneğini belirleyerek görüşmeyi sonlandırın.

ChatON

Cep telefonu numarasına sahip olan herhangi bir cihazdan anında mesaj almak ve göndermek için ChatON'u kullanmayı öğrenin.

1 Uygulama listesinde, **ChatON** seçeneğini belirleyin.

Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

2 Mesajınızı girin ve gönderin.

Messenger

Google+ messenger anlık ileti hizmeti ile arkadaşlarınıza ve ailenize anlık ileti göndermeyi ve onlardan anlık ileti almayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Messenger** seçeneğini belirleyin.

Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

2 Mesajınızı girin ve gönderin.

Google+

Google'ın sosyal hizmetine erişmeyi öğrenin. Anlık ileti göndermek için gruplar oluşturabilir ve fotoğraflarınızı karşıya yükleyebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Google+** seçeneğini belirleyin.

Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

2 Bir sosyal ağ özelliği seçin.

Eğlence

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin.

- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Bir fotoğraf çekme

1. Uygulama listesinde, **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Kamera merceğini subjeye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

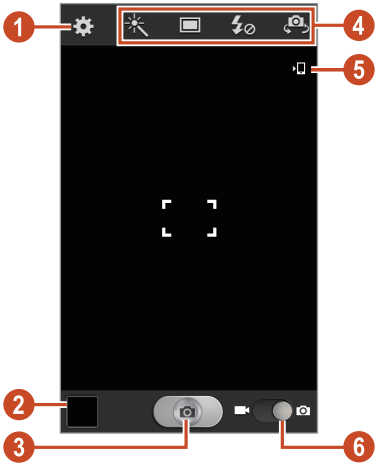

Numara	İşlev
1	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
2	Çektiğiniz fotoğrafları görüntüleyin.
3	Bir fotoğraf çekin.
4	Kamera kısayollarını kullanır. • : Özel bir efekt uygulamanızı sağlar. • : Çekim modunu değiştirmenizi sağlar. ► sf. 69 • : Flaş ayarlarını değiştirir: Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz. • : Kendi fotoğrafınızı çekmek için ön kameraya geçmenizi sağlar. Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 74
5	Depolama yerini görüntüler.
6	Video kameraya geçmenizi sağlar.

Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Ses tuşuyla da yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. En yüksek çözünürlükte çekmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

3 Önizleme ekranında odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Odak çerçevesi dokunduğunuz yere taşınır ve konu odaklandığında yeşile döner.

4 Fotoğraf çekmek için seçin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Bir fotoğraf çektikten sonra resim görüntüleyicisini seçerek görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokunun.
- Fotoğrafı diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, seçeneğini seçin.
- Slayt gösterisini başlatmak için, → **Slayt gösterisini başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Fotoğrafı silmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sil** öğesini seçin.
- Fotoğrafı panoya eklemek için Seçenek tuşuna basın ve **Panoya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı saat yönünün tersine döndürmek için Seçenek tuşuna basın ve **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı saat yönünde döndürmek için Seçenek tuşuna basın ve **Saat yönünde döndür** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğraftaki bir bölümü kırpmak için Seçenek tuşuna basın ve **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya kişi görüntüsü olarak ayarlamak için Seçenek tuşuna basın ve **Farklı ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için Seçenek tuşuna basın ve **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğraf ayrıntılarını görüntülemek için Seçenek tuşuna basın ve **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

› Çekim modunu değiştirme

Çeşitli çekim modları ile fotoğrafları çekebilirsiniz. Çekim modunu değiştirmek için → seçeneğini belirleyin.

Seçenek	İşlev
Gülücük yakala :-)	İnsanların yüzlerini algılamak için cihazı ayarlamanızı ve gülümsediklerinde fotoğrafları çekmelerine yardım etmenizi sağlar.
Panoramik	Panoramik fotoğraflar çekmenizi sağlar.
Çizgi Film	Çizgifilm efektleri ile fotoğraf çekmenizi sağlar.
Çekim paylaşma	Bir fotoğraf çekmenizi ve Wi-Fi Direct ile diğerlerine göndermenizi sağlar.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce, seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için kısayolları düzenlemenizi sağlar.
Otoportre	Kendi fotoğrafınızı çekmek için ön kameraya geçmenizi sağlar.
Flaş	Flaş ayarlarını değiştirmenizi sağlar: Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar. ► sf. 69
Sahne modu	Sahne modunu değiştirmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Poz değeri	Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlamanızı sağlar.
Odak modu	Bir odak modu seçmenizi sağlar. Yakın fotoğraflar çekmenizi veya kamerayı konuya ya da insan yüzlerine otomatik olarak odaklanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Süreölçer	Kameranın fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçmenizi sağlar.
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Bir çözünürlük seçeneği belirlemenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
ISO	Görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.
Metreleme	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında ızgara çizgilerini görüntülemek için ayarlamanızı sağlar.
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın için kalite seviyesi seçmenizi sağlar.
GPS imi	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. • GPS alımını iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının. • Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

Seçenek	İşlev
Ters dönmüş olarak kaydedin	Ön kamera ile fotoğraf çekeceğinizde görüntüyü otomatik olarak yakalaması için kamerayı ayarlamanızı sağlar.
Kayıt yeri	Çekilen fotoğrafların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

› Video kaydetme

1. Uygulama listesinde, **Kamera** seçeneğini belirleyin.
2. Video kamera moduna geçmek için kaydırıcıyı sürükleyin.
3. Kamera merceğini subjeye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

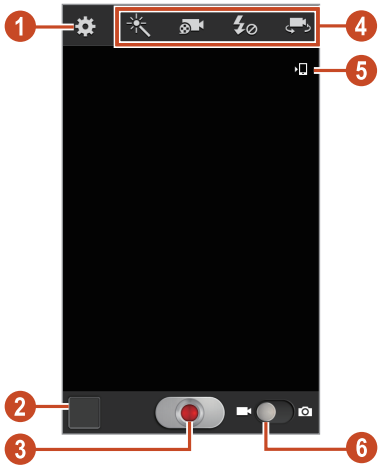

Numara	İşlev
1	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
2	Kaydettiğiniz videoları görüntülemenizi sağlar.

Numara	İşlev
3	Video kaydetmenizi sağlar.
4	Video kamera kısayollarını kullanır. • : Özel bir efekt uygulamanızı sağlar. • : Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için). • : Flaş ayarlarını değiştirmenizi sağlar. • : Kendi videonuzu kaydetmek için ön kameraya geçmenizi sağlar. Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 74
5	Depolama yerini görüntülemenizi sağlar.
6	Kameraya geçmenizi sağlar.

Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Ses tuşuyla da yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. En yüksek çözünürlükte çekmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

4 Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini belirleyin.

5 Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kamera yavaş aktarım hızları ile videoları hafıza kartlarına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Bir videoyu kaydettikten sonra görüntülemek için resim görüntüleyicisini seçin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Videoyu oynatmak için seçeneğini belirleyin.
- Videoyu diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, seçeneğini seçin.

- Slayt gösterisini başlatmak için, ▶ → **Slayt gösterisini başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Videoyu silmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için Seçenek tuşuna basın ve **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce, ⚙ seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için kısayolları düzenlemenizi sağlar.
Otomatik kayıt	Kendi videonuzu kaydetmek için ön kameraya geçmenizi sağlar.
Flaş	Flaş ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).
Poz değeri	Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlamanızı sağlar.
Süreölçer	Video kameranın video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Bir çözünürlük seçeneği belirlemenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında ızgara çizgilerini görüntülemek için ayarlamanızı sağlar.

Seçenek	İşlev
Video kalitesi	Videolarınız için kalite seviyesi seçmenizi sağlar.
Kayıt yeri	Kayıtlı videoların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Video kamera ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

› Kısayol simgelerini düzenleyin

Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

1. Önizleme ekranından kısayol alanına basılı tutun ve ⚙ → **Kısayolları düzenle** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek listesinden bir simgeye basılı tutun ve ardından kısayol alanına sürükleyin.
   Kısayolları kaldırmak için bir simgeye basılı tutun ve ardından seçenek listesine sürükleyin.
3. Önizleme ekranına dönmek için ekrana dokunun.

Video oynatıcı

Video oynatıcıyı kullanmayı öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse, dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre değişebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak doğru oynatılamayabilirler.

› Video dosyası oynatma

1 Uygulama listesinde, **Video oynatıcı** seçeneğini belirleyin.

2 Bir video seçin.

3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

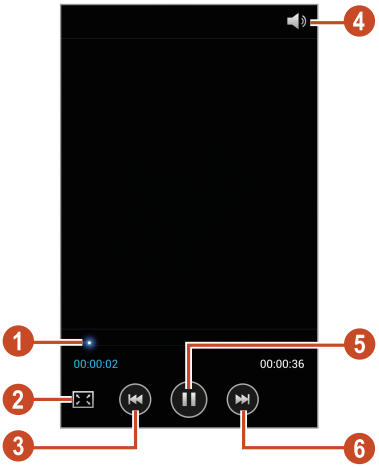

Numara	İşlev
1	Çubuğu sürükleyip bırakarak ileri veya geri doğru taramanızı sağlar.
2	Video ekranının oranını değiştirmenizi sağlar.
3	Oynatmayı yeniden başlatmanızı sağlar; Önceki dosyaya atlamanızı sağlar (2 saniyede dokunun); Dosyada geriye gitmenizi sağlar (uzun dokunun).
4	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
5	Yürütmeyi duraklat; seçerek yürütmeyi devam ettirmenizi sağlar.
6	Sonraki dosyaya atlamanızı sağlar; Dosyada ileriye gitmenizi sağlar (uzun dokunun).

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere giriş yapmak için Seçenek tuşuna basın:

- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini seçin.
- Videonun bir bölümünü kırpmak için **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla ses dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın kulaklık girişine bir kulaklık bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Belirli bir süre sonra video oynatıcıyı otomatik olarak kapatmak için **Video otomatik kapatma** seçeneğini belirleyin.
- Video oynatıcı ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

› Video oynatıcı ayarlarını özelleştirmenizi sağlar

1. Oynatma sırasında Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Sonrakni oto oynt	Video oynatıcıyı, sonraki dosyayı otomatik olarak oynatacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Oynatma hızı	Oynatma hızını değiştirmenizi sağlar.
SoundAlive	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Altyazılar	Alt yazı dosyası için ayarları özelleştirin.

Galeri

Cihazınıza kaydedilmiş fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse, dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre değişebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak doğru oynatılamayabilirler.

› Bir görüntüyü görüntüleme

1. Uygulama listesinde, **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör → bir görüntü seçin.

Bir görüntüyü görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla görüntü görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokunun.
- Görüntüyü diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, seçeneğini seçin.
- Slayt gösterisini başlatmak için, → **Slayt gösterisini başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokunun.
- Görüntüyü silmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sil** öğesini seçin.
- Görüntüyü panoya eklemek için Seçenek tuşuna basın ve **Panoya kopyala** seçeneğini belirleyin.

- Görüntüyü saat yönünün tersine döndürmek için Seçenek tuşuna basın ve **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü saat yönününde döndürmek için Seçenek tuşuna basın ve **Saat yönünde döndür** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüdeki bir bölümü kırpmak için Seçenek tuşuna basın ve **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü duvar kağıdı veya kişi görüntüsü olarak ayarlamak için Seçenek tuşuna basın ve **Farklı ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için Seçenek tuşuna basın ve **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- Görüntü ayrıntılarını görüntülemek için Seçenek tuşuna basın ve **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Mevcut seçenekler seçilen klasöre bağlı olarak değişebilir.

› Video dosyası oynatma

1. Uygulama listesinde, **Galeri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir klasör → bir video seçin (simgesi ile gösterilir).
3. Oynatmaya başlamak için seçeneğini seçin.
4. Tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 74

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere giriş yapmak için Seçenek tuşuna basın:

- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini seçin.
- Videonun bir bölümünü kırpmak için **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla ses dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın kulaklık girişine bir kulaklık bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Belirli bir süre sonra video oynatıcıyı otomatik olarak kapatmak için **Video otomatik kapatma** seçeneğini belirleyin.
- Video oynatıcı ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar

Hareket halindeyken favori müziğinizi dinlemeyi öğrenin.

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse, dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre değişebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak doğru oynatılamayabilirler.

› Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- İnternetten indirin. ► sf. 96
- Samsung Kies'i kullanarak bilgisayardan indirin. ► sf. 108
- Windows Media Player öğesine sahip bir bilgisayardan indirin. ► sf. 108
- Bluetooth ile alma. ► sf. 118
- Wi-Fi ile almanızı sağlar. ► sf. 113
- Hafıza kartınıza kopyalayın.

› Müzik çalma

1. Uygulama listesinde, **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Numara	İşlev
❶	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.
❷	Çubuğu sürükleyip bırakarak ileri veya geri doğru taramanızı sağlar.
❸	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
❹	Oynatmayı yeniden başlatmanızı sağlar; Önceki dosyaya atlamanızı sağlar (2 saniyede dokunun); Dosyada geriye gitmenizi sağlar (uzun dokunun).
❺	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
❻	Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar.
❼	Müzik dosyalarını türüne ya da yılına göre sıralamanızı sağlar.
❽	Yürütmeyi duraklatmanızı sağlar; ▶ seçerek yürütmeyi devam ettirmenizi sağlar.
❾	Çalma listesini açmanızı sağlar.
❿	Sonraki dosyaya atlamanızı sağlar; Dosyada ileriye gitmenizi sağlar (uzun dokunun).

Müzik oynatıcıyı kulaklık ile kontrol edebilirsiniz. Ana ekranda, kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcısını başlatabilirsiniz. Ardından, kulaklık düğmesine basarak yürütmeyi başlatın veya duraklatın.

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere giriş yapmak için Seçenek tuşuna basın:

- Müzik dosyalarını hızlı listeye eklemek için (çalma listesi olarak kaydetmek için) **Hızlı listeye ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla müzik dinlemek için **Bluetooth İle** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın kulaklık girişine bir kulaklık bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Müzik dosyasını diğer kişilere göndermek veya paylaşmak için, **Müziği paylaşma ortamı** seçeneğini seçin.
- Çal listesine müzik dosyası eklemek için, **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.
- Müzik ayrıntılarını görüntülemek için **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.
- Müzik dosyasını zil sesi olarak ayarlamak için, **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- Müzik çalar ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Oynatmayı durdurmak ve müzik oynatıcıyı kapatmak için **Bitir** seçeneğini belirleyin.

› Parça listesi oluşturma

1. Uygulama listesinde, **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Çalma listesi oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. **Müzik ekle** seçeneğini belirleyin.
5. Eklenecek dosyaları seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1 Uygulama listesinde, **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

2 Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

3 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
SoundAlive	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Oynatma hızı	Oynatma hızını değiştirmenizi sağlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında göstermek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.
Sözler	Oynatma sırasında şarkı sözlerini gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Müziği otomatik kapat	Müzik çaları belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

› FM radyoyu dinleme

1. Cihazınıza bir kulaklık takın.
2. Uygulama listesinde, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
   FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatacaktır.

3. Bir radyo kanalı seçin.
4. Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:

Numara	İşlev
1	FM radyodan bir şarkı kaydetmenizi sağlar.
2	FM radyoyu açıp kapatmanızı sağlar.
3	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.

Numara	İşlev
4	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
5	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
6	Mevcut kanal için müzik dosyaları indirme veya kanal arama gibi hizmetlere erişmenizi sağlar. Bu seçenek bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.
7	Frekansın ince ayarını yapmanızı sağlar.

› FM radyodan bir şarkı kaydetmenizi sağlar

1. Cihazınıza bir kulaklık takın.
2. Uygulama listesinde, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu açmak için seçin.
4. Bir radyo kanalına ilerleyin.
5. Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini belirleyin.
6. İşiniz bittiğinde, seçeneğini belirleyin.
   Kaydedilen dosya, **Dosyalarım** → **sdcard** → **Sounds** öğesine kaydedilecektir.

› Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Cihazınıza bir kulaklık takın.
2. Uygulama listesinde, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu açmak için seçin.
4. Seçenek tuşuna basın ve **Tara** → bir seçenek belirleyin.
   FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

1. Cihazınıza bir kulaklık takın.
2. Uygulama listesinde, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. FM radyoyu açmak için ⏻ seçin.
4. Bir radyo kanalına gidin.
5. Favoriler listesine kanal eklemek için ✚ seçeneğini belirleyin.

› FM radyo ayarlarını özelleştirme

1. Uygulama listesinde, **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Kayıt yeri	FM radyo kliplerini kaydetmek için bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Radyo metni	FM radyo istasyonunda istasyon kodunu göstermek için ayarlamanızı sağlar. İstasyon kodları sadece bu bilgileri sağlayan radyo kanallarında bulunabilecektir.
FM otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için adları, telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** → + seçeneğini seçin.
2. Bir hafıza konumu seçin.
3. Kişi bilgilerini girin.
4. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

Rehbere ekle seçeneğini belirleyerek arama ekranında kişileri oluşturabilirsiniz.

› Kişi bulma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Kişi listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.

Kişi adından sola veya sağa kaydırarak bir arama yapabilir veya bir mesaj gönderebilirsiniz.

3. Bir kişi adı seçin.

Kişi görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Sesli arama yapmak için, seçeneğini belirleyin.
- Görüntülü arama yapmak için, seçin.
- Bir metin veya multimedya mesajı göndermek için seçeneğini seçin.
- Bir e-posta mesajı göndermek için, öğesini seçin.
- Bir favori numara ayarlamak için, seçeneğini belirleyin.
- Kişi bilgisini düzenlemek için öğesini seçin.

› Hızlı arama numarası ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Hızlı arama ayarı** seçeneğini seçin.
3. Bir konum numarası → kişi seçin.

Arayan ekranından konum numarasına uzun dokunarak hızlı arama arayabilirsiniz.

› Kartvizitinizi oluşturma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Kişi listesinin üst tarafından adınızı seçin.
3. seçin.
4. Kişisel bilgilerinizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitinizi diğer kişilere gönderebilir veya Seçenek tuşuna basarak ve **Kartviziti şununla paylaş:** seçeneğini seçerek paylaşabilirsiniz.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba bir mesaj gönderebilirsiniz.

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Gruplar** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Bir ad girin ve grup için ayarları kişiselleştirin.
4. Gruba kişiler ekleyin.
5. **Kaydet**'i seçin.

› Bir kişiyi kopyalama

SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalama

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** seçeneğini belirleyin.
3. Bir SIM veya USIM kartı seçin.
4. Bir hafıza konumu seçin.
5. Kopyalayacağınız kişileri seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kişileri cihazınızdan SIM veya USIM kartına kopyalama

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar** seçeneğini belirleyin.
3. Bir SIM veya USIM kartı seçin.
4. Kopyalayacağınız kişileri seçin ve ardından **Tamam** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Bir kişiyi içeri veya dışarı aktarma

Cihazınızın USB depolama biriminde veya bir hafıza kartında içe veya dışa dosya aktarabilirsiniz (vcf formatında).

Kişi dosyalarını içe aktarma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **İçe aktar/Dışa aktar** → **USB bellekten içe aktar** veya **SD kartından al** seçeneğini seçin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
4. Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Rehberi dışa aktarma

1. Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **İçe aktar/Dışa aktar** → **USB belleğine dışa aktar** veya **SD karta çıkar** seçeneğini seçin.
3. Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.

S Planlayıcı

Cihazınız, içerdiği güçlü planlayıcıyla programlarınızı daha güvenilir ve etkin bir şekilde düzenlemenize yardım etmektedir. Etkinlikler ve görevler oluşturup yönetmeyi ayrıca size önemli etkinlikleri ve görevleri hatırlatması için alarm kurmayı öğrenin.

› Bir etkinlik veya görev oluşturma

1 Uygulama listesinde, **S Planlayıcı** seçeneğini seçin.

2 ✚ seçin.

3 Ekranın üst kısmından bir etkinlik türü seçin.

Bir nottan etkinlik yaratmak için **Hızlı ekle** seçeneğini deçin. Bu özellik sadece İngilizce için Korece için kullanılabilir.

4 Etkinlik ayrıntılarını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Görüntü modunu değiştirme

1 Uygulama listesinde, **S Planlayıcı** seçeneğini seçin.

2 Bir görünüm modu seçin.

- **Yıl**: Bir yıldaki bütün aylar
- **Ay**: Bir bakışta tam bir ay
- **Hafta**: Tam bir haftadaki günler için saatlik bloklar
- **Gün**: Tam bir gün için saatlik bloklar
- **Liste**: Belirli bir süre için planlanan etkinliklerin ve görevlerin bir listesi
- **Görevler**: Görevlerin bir listesi

İki parmağınızı ekrana yerleştirip birbirinden ayırarak veya bir araya getirerek görünüm modunu değiştirebilirsiniz.

› Bir etkinlik veya görev görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **S Planlayıcı** seçeneğini seçin.

2 Takvimde bir tarih seçin.

- Belirli bir güne gitmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Git** seçeneğini seçin ve ardından tarihi girin.
- Bugünün tarihine gitmek için **Bugün**'ü seçin.

3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinliği diğer kişilere gönderebilir veya Seçenek tuşuna basıp **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyerek paylaşabilirsiniz.

› Bir etkinlik veya görev alarmını durdurma

Bir takvim etkinliği veya bir görev için bir hatırlatma ayarlayın, belirtilen saatte bir alarm duyulacaktır.

1 Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin.

2 Etkinlik bildirimini seçin.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz etkinliği seçin.

Etkinlik alarmını ertelemek veya kaldırmak için, etkinliğin yanındaki onay kutusunu seçin ve **Duraklat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1. Uygulama listesinde, **Not** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin (gerekli ise).
3. Not metninizi girin.
4. **Kaydet**'i seçin.

› Notları görüntüleme

1. Uygulama listesinde, **Not** seçeneğini belirleyin.
2. Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
   Notu düzeltmek için seçeneğini belirleyin.

Notu basılı tutup **Gönder** seçeneğini belirleyerek notu başka kişilere gönderebilirsiniz.

Ses Kaydedici

Cihazınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

› Sesli not kaydedebilirsiniz

1. Uygulama listesinde, **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
   Kaydı duraklatmak için, ❚❚ seçeneğini belirleyin.
3. Mikrofona doğru konuşun.
4. İşiniz bittiğinde, ■ seçeneğini belirleyin.
   Dosyanız otomatik olarak kaydedilir.

› Sesli notu dinleme

1. Uygulama listesinde, **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Sesli not listesine giriş yapmak için ☰ seçeneğini belirleyin.
   Bir sesli notu seçin.
3. Oynatmayı duraklatmak için, ❚❚ seçeneğini belirleyin.
4. Oynatmayı durdurmak için ■ seçeneğini seçin.

Sesli notu diğer kişilere gönderebilir veya Seçenek tuşuna basıp **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyerek paylaşabilirsiniz.

› Ses kaydedici ayarlarını özelleştirme

1 Uygulama listesinde, **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.

2 Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

3 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Bellek	Sesli notların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Varsayılan ad	Sesli notları adlandırmak için bir önek girmenizi sağlar.
Kayıt kalitesi	Sesli notlarınız için kalite seviyesi seçmenizi sağlar.
MMS sınırı	Bir multimedya mesajına iliştirebileceğiniz maksimum uzunluk için sınırlı kayıtları ayarlamanızı sağlar.

İnternet ve GPS tabanlı hizmetler

İnternete erişmek ve medya dosyaları indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Bir web sayfasına gözatma

1. Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL alanını seçin, web adresini girin ve **Git** seçeneğini seçin.
3. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

Numara	İşlev
1	Web sayfasını yeniden yüklemenizi sağlar. Cihaz web sayfalarını yüklerken, bu simge ✕ simgesine dönüşür.
2	İnternet sayfası ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar.
3	Bir internet adresi veya anahtar kelime girmenizi sağlar.

Numara	İşlev
4	Etkin tarayıcı pencerelerinin küçük resimlerini görmenizi sağlar.
5	Yer imlerinizi, kaydedilen sayfaları ve internetteki geçmişinizi görüntülemenizi sağlar.

Bir web sayfasına gözatarken, aşağıdaki seçeneklere erişin:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokunun. Bu özellik bazı web sayfalarında bulunmayabilir.
- Web sayfası geçmişine ileri veya geri gitmek için, Geri tuşuna basın veya Seçenek tuşuna basın ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir pencere açmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yeni pencere** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut sayfaya yer imi vermek için, Seçenek tuşuna basın ve **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut web sayfasının kısayolunu Ana ekrana eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini seçin.
- Bir web adresini diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Sayfa paylaş** seçeneğini seçin.
- İnternet sayfasındaki bir metni aramak için, Seçenek tuşuna basın ve **Sayfada bul** seçeneğini seçin.
- Masaüstü görünümü değiştirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Masaüstü görünümü**'nü seçin.
- Mevcut internet sayfasını çevrimdışıyken okumak için Seçenek tuşuna basın ve **Çevrimdışı okuma için kaydet**'i seçin. → **Kytlı syflr** düğmesine basarak kaydedilen sayfaları görüntüleyebilirsiniz.
- İndirme geçmişinizi görüntülemek için, Seçenek tuşuna basın ve **İndirilenler** seçeneğini seçin.

- İnternet sayfasını, Wi-Fi veya USB aracılığıyla yazdırmak için Seçenek tuşuna basın ve **Yazdır**'ı seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini seçin.

› Sesle bilgi arama

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. URL alanını seçin.
3. seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
   Cihaz anahtar kelimeyle ilgili web sayfalarını araştırır.
4. Bir arama sonucu seçin.

› En sevdiğiniz web sayfasına yer imi verme

1. Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Bir web adresine girin veya bir web sayfasında dolaşın.
3. Seçenek tuşuna basın veya **Yer imi ekle** öğesini seçin.
4. Yer imi için bir ad girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini görüntülemek için, → **Yer imi** seçeneğini belirleyin. Yer imleri listesinde, bir yer imine uzun dokunun ve aşağıdaki seçeneklere erişin:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir pencere açmak için **Yeni pencerede aç** seçeneğini belirleyin.
- Yer imi bilgilerini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.

- Ana ekrana yer imi kısayolu eklemek için **Ana ekrana kısayol ekle** seçeneğini seçin.
- Mevcut web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantıyı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut web sayfasının adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil**'i seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası olarak ayarlamak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

› Bir dosyayı internetten indirme

Dosyaları veya uygulamaları internetten indirdiğinizde, cihazınız bunları dahili bir hafıza kartına kaydeder.

İnternetten indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riskinizi azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.

Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

1. Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya veya uygulama arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin.

› Yakın geçmişinizi görüntüleyin

1. Uygulama listesinde, **İnternet** → → **Geçmiş** seçeneğini seçin.
2. Giriş yapacağınız bir web sayfası seçin.

Game Hub

Oyunlara erişimi öğrenin.

1 Uygulama listesinde, **Game Hub** seçeneğini belirleyin.

2 Bir oyun hizmeti seçin.

3 Oyunlar arayın ve erişin.

Kullanılabilir oyunlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Latitude

Google Latitude™ konum belirleme hizmeti ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Latitude** seçeneğini belirleyin.
Cihaz otomatik olarak Latitude ile birleştirir.

2 → bir seçenek seçin.

3 Bir arkadaşınızı seçin veya bir e-posta adresi girin ve **Arkadaş ekleyin** seçeneğini belirleyin.

4 **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.

5 **HARİTA GÖRÜNÜMÜ** öğesini seçin.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Haritalar

Konumunuzu bulmak, yerleri aramak ve yönleri almak için Google Maps™ haritalama hizmetini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir. ► sf. 118

› Bir konumu arama

1. Uygulama listesinde, **Haritalar** seçeneğini belirleyin. Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
2. seçin.
3. Konum için bir anahtar kelime girin. Sesli olarak konum aramak için seçeneğini seçin.
4. Ayrıntılarını görmek istediğiniz konumu seçin.

Bir haritayı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın.
- Tüm arama sonuçlarını görüntülemek için **SONUÇ LİSTESİ**'ni seçin.
- Mevcut konumunuzu görüntülemek için seçeneğini belirleyin.
- Bir yere yıldız eklemek için konum adına ait balonu → seçin.
- Haritaya ek bilgi katmanları eklemek veya görünüm modunu değiştirmek için öğesine basın.

› Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1. Uygulama listesinde, **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. seçin.
3. Başlangıç ve bitiş konumunun adreslerini girin.
   Kişi listenizin adresini veya yıldızlı yerleri girmek veya haritada bir nokta seçmek için, ◢ → bir seçenek belirleyin.
4. Bir seyahat yöntemi seçin ve **YOL TARİFİ AL** seçeneğini seçin.
   Güzergah haritada gösterilir. Seçilen seyahat yöntemine bağlı olarak, birden fazla güzergah görebilirsiniz.
5. İşiniz bittiğinde, Seçenek tuşuna basın ve **Haritayı Temizle** seçeneğini seçin.

Navigasyon

Hedefiniz için yönlerin nasıl söyleneceğini öğrenin.

- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüşünüzü etkileyebilecek diğer hususlara daima dikkat etmeniz ve sürüş esnasında tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemeleri izlemeniz gereklidir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

2 Gitmek istediğiniz yeri aşağıdaki yöntemleri kullanarak girin:
- Gideceğiniz yeri sesli girin.
- Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
- Gideceğiniz yeri kişi adreslerinizden seçin.
- Gideceğiniz yeri yıldızlı yerlerden seçin.

3 Gerekli yazılımı yükleyin ve ardından gezinti özelliklerini kullanın.

Yerel

İş ve eğlence için arama yapmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Yerel** seçeneğini belirleyin.

2 Belirli bir konum yakınlarındaki iş veya eğlence yerlerini aramak istiyorsanız, konumunuzu seçin, → **Bir adres girin** seçeneğini belirleyin.

3 Bir kategori seçin.

Cihaz, bir kategoriye ait olan yakındaki yerleri arar.

4 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.

Seçenek tuşuna basarak daha fazla kategori ekleyebilir ve **Arama ekle** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Google Play Store

Ek uygulamalar yükleyerek cihazınızın işlevselliği artırılabilir. Google Play Store, size mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

› Bir uygulamayı indirme

1. Uygulama listesinde, **Google Play Store** seçeneğini seçin.
2. Bir uygulama arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin. İndirme işlemi tamamlandığında, cihaz uygulamayı otomatik olarak yükleyecektir.

› Uygulamayı kaldırma

1. Uygulama listesinde, **Google Play Store** seçeneğini seçin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Uygulamalarım** seçeneğini belirleyin.
3. Bir öğe seçin.
4. **Yüklemeyi Kaldr** → **Tamam**'ı seçin.

Samsung Apps

Samsung Apps çeşitli uygulamaları ve güncellemeleri cihazınıza kolaylıkla indirmenize olanak sağlar. Samsung Apps'deki optimize edilen uygulamalar ile cihazınız daha akıllı hale gelir. Kullanabileceğiniz faydalı uygulamaları inceleyin ve mobil yaşamınızı geliştirin.

1 Uygulama listesinde, **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.

2 Uygulamaları arayın ve cihazınıza indirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen *www.samsungapps.com* adresini ziyaret edin veya Samsung Apps broşürüne bakın.

YouTube

Videoları YouTube™ video paylaşım hizmeti üzerinden görüntüleyin veya yükleyin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Video dosyası oynatma

1 Uygulama listesinde, **YouTube** seçeneğini belirleyin.

2 Bir video seçin.

3 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Numara	İşlev
1	Oynatmayı duraklatın veya devam ettirin.
2	Çubuğu sürükleyerek dosyada ileri veya geri doğru tarayın.
3	Video kalitesini görüntülemenizi sağlar. Bu özellik bazı videolarda kullanılamayabilir.
4	Videoyu çalma listenize ekleyin.
5	URL'yi başkalarına göndermenizi sağlar.
6	Video aramanızı sağlar.
7	Ekranı dikey görünüme döndürmenizi sağlar.

› Bir video yükleme

1. Uygulama listesinde, **YouTube** seçeneğini belirleyin.
2. Seçenek tuşuna basın ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
3. YouTube'a bağlanmış ise Google hesabınızı seçin. Alternatif olarak, **Hesap ekle** seçeneğini belirleyebilirsiniz ve YouTube oturumu açmak üzere hesap ayarlayabilirsiniz.
4. Ekranın sol üst kısmındaki YouTube logosunu seçin ve Google hesabınızı seçin (gerekliyse).
5. → bir video seçin.

İlk kez video yüklüyorsanız, video yüklemek için ağ türünü seçin.

6. Karşıya yüklenene ait detayları girin ve **Yükle** seçeneğini belirleyin.

Bağlanabilirlik

USB bağlantıları

Cihazınızı USB kablosu ile bir bilgisayara nasıl bağlayacağınızı öğrenin.

Cihaz veri aktarırken veya verilere erişim sağlarken USB kablosunu bilgisayardan çıkarmayın. Aksi halde, veri kaybı ya da cihazın zarar görmesi gibi durumlar oluşabilir.

En iyi sonucu almak için, USB kablosunu doğrudan bir bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın. Bir USB hub kullanırken veri aktarımları başarısız olabilir.

› Samsung Kies ile bağlanma

Bilgisayarınızda Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz.

Samsung Kies hem Windows hem de Macintosh bilgisayarlarda çalışır.

1. Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

   Samsung Kies bilgisayarı otomatik olarak başlatır. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies'e çift tıklayın.
2. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile Bağlama

Bilgisayarınızda Windows Media Player öğesinin kurulu olduğundan emin olun.

1. Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
2. Windows Media Player öğesini açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

› Bir medya cihazı olarak bağlama

Cihazınızı bir bilgisayara bağlayabilir ve cihazınıza kaydedilen medya dosyalarına erişim sağlayabilirsiniz.

1. Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
2. Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin.
3. **Harici depolama aygıtı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** seçeneğini seçin.
4. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

› Bir kamera cihazı olarak bağlama

Cihazınızı kamera olarak bir bilgisayara bağlayabilirsiniz ve cihazınızdaki dosyalara erişim sağlayabilirsiniz.

Bilgisayarınız medya transfer protokolünü (MTP) desteklemediğinde veya yüklenen cihazınız için USB sürücüsü bulunmadığında bu USB bağlantısını kullanın.

1. Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
2. Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin.
3. **Harici depolama aygıtı olarak bağlandı** → **Kamera (PTP)** seçeneğini seçin.
4. Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g standartlarıyla uyumlu her türlü yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden internet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

› Wi-Fi özelliğini etkinleştirin

Uygulama listesinde, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **Wi-Fi** düğmesini sağa sürükleyin.

Arkaplanda çalışan Wi-Fi özelliği, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için özelliği yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

Kullanılması Planlanan Ülkeler																				
AT	✓	DE	✓	MT	✓	GB	✓	BE	✓	GR	✓	NL	✓	IS	✓
CY	✓	HU	✓	PL	✓	LI	✓	CZ	✓	IE	✓	PT	✓	NO	✓
DK	✓	IT	✓	SK	✓	CH	✓	EE	✓	LV	✓	SI	✓	BG	✓
FI	✓	LT	✓	ES	✓	RO	✓	FR	✓	LU	✓	SE	✓	TR	✓

› Bulun ve bir Wi-Fi AP'ye bağlanın

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin. Cihazınız, otomatik olarak kullanılabilir Wi-Fi AP'leri arar.
2. Bir AP seçin.
3. AP için bir parola girin (gerekirse).
4. **Bağlan**'ı seçin.

› Bir Wi-Fi AP'yi manuel ekleyin

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini seçin.
2. AP için bir SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Seçtiğiniz güvenlik türüne göre güvenlik ayarlarını belirleyin ve ardından **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Korumalı kurulum ile bir Wi-Fi AP'ye bağlanın

Bir WPS düğmesi veya WPS PIN ile güvenli bir AP'ye bağlanabilirsiniz. Bu yöntemi kullanmak için, kablosuz erişim noktanızda bir WPS düğmesi bulunmalıdır.

Bir WPS düğmesi ile bağlanma

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
2. Kullanılabilir WPS bulunan bir AP öğesi seçin ve ardından **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini belirleyin.
3. **WPS** aşağı açılan menüsünü seçin.
4. **Push tuşu** → **Bağlan** öğesini seçin.
5. 2 dakika içinde AP öğesindeki WPS düğmesine basın.

Bir WPS PIN ile bağlanma

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
2. Kullanılabilir WPS bulunan bir AP öğesi seçin ve ardından **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini belirleyin.
3. **WPS** aşağı açılan menüsünü seçin.
4. Bir AP'nin WPS PIN'ini girmek için **Erişim noktasından PIN** seçeneğini seçin veya cihazınızın WPS PIN'ini kullanmak için **Bu cihazdan PIN** seçeneğini seçin.
5. **Bağlan**'ı seçin.
6. AP'de WPS düğmesine basın veya cihazınızın PIN'ini girin.

› Statik IP ayarlarını seçme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
2. Bir AP → **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini seçin.
3. **IP ayarları** aşağı açılan menüsünü seçin.
4. **Statik**'i seçin.
5. Ağ için IP adresi, Ağ Geçidi, Ağ önek uzunluğu, DNS gibi IP ayarlarını değiştirin.
6. **Bağlan**'ı seçin.

› Wi-Fi ayarlarını özelleştirme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** → **Gelişmiş** seçeneğini seçin.
2. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ağ bildirimi	Bir açık Wi-Fi AP kullanılabilir olduğunda cihazı size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut	Uyku modunda Wi-Fi özelliğini etkin tutup tutmayacağınızı ayarlamanızı sağlar.
İnternet hizmetini kontrol edn	Mevcut AP öğesini kullanırken internet hizmetlerine erişim sağlayıp sağlayamayacağını kontrol etmek için ayarlamanızı sağlar.
MAC adresi	MAC adresini görüntülemenizi sağlar.
IP adresi	IP adresini görüntülemenizi sağlar.

Wi-Fi Direct

Bir AP'ye gerek olmadan bir Wi-Fi aracılığıyla iki cihaza bağlanmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanmayı öğrenin.

› Cihazınızı diğer bir cihaza bağlama

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Wi-Fi Direct** seçeneğini seçin.
2. **Wi-Fi Direct** düğmesini sağa sürükleyin.
3. **Tara** seçin.
4. Bir cihaz seçin.

   Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde, cihazlar bağlanır.

Cihazınızı birden fazla cihaza bağlayabilir ve **Çoklu-bağlantı** seçeneği ile verileri gönderebilirsiniz.

› Verileri Wi-Fi ile gönderme

1. Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öğe seçin.
2. Wi-Fi ile veri göndermek için bir seçenek belirleyin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.

3. Diğer cihazı arayın ve seçin.

› Verileri Wi-Fi ile alma

Veri aldığınızda bu veriler cihazınıza otomatik olarak kaydedilir. Alınan veri ShareViaWiFi klasörüne kaydedilecektir.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazın mobil ağ bağlantısını diğer cihazlar ile nasıl paylaşacağınızı öğrenin.

› Cihazınızın mobil ağını Wi-Fi ile paylaşın

Diğer cihazlar için cihazınızı kablosuz erişim noktası olarak kullanmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** → **Taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.
2. **Taşınabilir Wi-Fi alanı** düğmesini sağa sürükleyerek Wi-Fi ile mobil ağ paylaşımını etkinleştirin.
3. Cihazınızı bir AP olarak kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırmak üzere **Yapılandır** seçeneğini seçin.

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Diğer cihazlara gösterilecek cihaz adını düzenlemenizi sağlar.
Cihazımı gizle	Diğer cihazların sizin cihazınızı bulmasını engelleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Güvenlik	Güvenlik türünü seçin.
Şifre	Mobil ağınıza izinsiz girişi önlemek için bir parola girin. Bu seçenek sadece güvenlik seçeneğini belirlediğinizde kullanılabilir.
Parolayı göster	Parolanızı girdiğinizde görünecek şekilde ayarlayın.
Gelişmiş seçenekleri göster	Bir yayın kanalı seçmenizi sağlar.

4 **Kaydet**'i seçin.

5 Diğer cihazda, cihaz adınızı belirleyin ve mobil ağınıza bağlanın.

Mobil ağ paylaşımını belirli cihazlar ile sınırlandırabilirsiniz. **İzn vrln cihzlr** seçeneğini seçin, bir cihaz listesi oluşturun ve ardından paylaşım modunu **Yalnızca izin verilen cihazlar** olarak değiştirmek için cihazınızın adını seçin.

› Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

1 Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.

2 Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.

3 USB ile mobil ağ paylaşımını etkinleştirmek için **USB bağlanıyor** seçeneğini belirleyin.

Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki onay kutusundaki işareti kaldırın.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak paylaşma yöntemi farklı olabilir.

› Cihazınızın mobil ağını Bluetooth ile paylaşın

1 Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.

2 Bluetooth ile mobil ağ paylaşımını etkinleştirmek için **Bluetooth bağlantısı** seçeneğini belirleyin.

3 Başka bir cihazda kendi cihazınızı bulun ve cihazları eşleyin.

Bluetooth özelliğini ve görünürlük ayarını etkinleştirdiğinizden emin olun.

Bluetooth

Bluetooth ile diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmeyi öğrenin.

- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın (örneğin, dosyaların istenmeden kopyalanması veya ticari amaçlar için yasadışı iletişim kurulması). Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı olarak kullanılmasından herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

› Bluetooth özelliğini etkinleştirsme

Uygulama listesinde, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **Bluetooth** düğmesini sağa sürükleyin.

› Diğer cihazı bulun ve eşleştirin

1. Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Tara** seçeneğini belirleyin.
2. Bir cihaz seçin.
3. İki cihaz arasında Bluetooth PIN kodunu eşleştirmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, bir Bluetooth PIN girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

   Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde veya aynı PIN'e girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Verileri Bluetooth ile gönderme

1. Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öğe seçin.
2. Bluetooth özelliği ile veri göndermek için bir seçenek belirleyin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.

3. Bluetooth özellikli bir cihazı arayın ve eşleştirin.

› Verileri Bluetooth ile alma

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Bluetooth**'u seçin ve cihazınızın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Cihazınızın görünebilir olacağı süreyi belirlemek için Seçenek tuşuna basın ve **Görünür zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

2 Uyarı verildiğinde, **Tamam** seçeneğini belirleyerek Bluetooth PIN ile eşleştirin veya Bluetooth PIN'e girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekli ise).

3 İki cihaz arasındaki bağlantıyı onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi geldiğinde, telefon defterinize otomatik olarak kaydedilir.

GPS

Cihazınızda global konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı bulunmaktadır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi öğrenin ve ek GPS işlevlerini kullanın.

Daha iyi GPS sinyalleri almak için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- Binalar aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- Kötü hava koşullarında
- Yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- Güneş korumalı film bulunan bir araçta

GPS özelliklerini kullanırken antenin çevresindeki alana dokunmayın veya üzerine elleriniz veya başka nesneler ile dokunmayın.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Konum hizmetlerini etkinleştirin

Konum bilgilerinizi almak veya arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Konum servisleri** seçeneğini belirleyin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak amacıyla Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın. Mobil ağları kullandığınız için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak üzere GPS uydularını kullanmak için ayarlayın.
Konum ve Google Arama	Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

VPN bağlantıları

Özel sanal ağları (VPN'ler) oluşturmayı öğrenin ve bunlara internet üzerinden güvenilir bir şekilde bağlanın.

- Cihazınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemelisiniz. Hangi bilgileri gireceğinizden emin değilseniz, VPN yöneticinizden sorunuz.
- Bu özelliği kullanmak için ekran kilidi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.

› Bir VPN profili oluşturma

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **VPN** → **VPN ağı ekle** seçeneğini belirleyin.

2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
İsim	VPN sunucusu için bir isim girin.
Tür	VPN türü seçin.
Sunucu adresi	VPN sunucusunun IP adresini girin.
L2TP sırrı	Bir L2TP gizli parolası girmenizi sağlar.
IPSec tanımlayıcı	Kullanıcı adı girin.
IPSec önpaylaşımlı anahtarı	Önceden paylaştırılan güvenlik anahtarı girin.
IPSec kullanıcı sertifikası	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullanacağı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
IPSec CA sertifikası	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullanacağı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.

Seçenek	İşlev
IPSec sunucu sertifikası	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullanacağı bir sunucu sertifikası seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
PPP şifrelemesi (MPPE)	Verilerin VPN sunucusuna gönderilmeden önce şifrelenmesi için ayarlayın.
Gelişmiş seçenekleri göster	Gelişmiş ağ ayarlarını değiştirmek için ayarlayın.

Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Özel bir ağa bağlanın

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **VPN** seçeneğini belirleyin.

2 Özel bir şebeke seçin.

3 Kullanıcı adı ve ve parola girin ve ardından **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Araçlar

Hsp makinesi

Cihazınız ile hesaplamalar yapmayı öğrenin.

› Bir hesaplama yapın

1. Uygulama listesinde, **Hsp makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel hesaplamaları yerine getirmek için ekrandaki tuşları kullanın.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay konuma getirin. Eğer cihaz döndüğünde ekranın dönmesini engellediyseniz Seçenek tuşuna basın ve **Bilimsel hesap makinesi**'ni seçin.

› Hesaplama geçmişi görme

1. Uygulama listesinde, **Hsp makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesaplama yapın.
3. Hesap makinesi tuş takımını gizlemek için seçeneğini belirleyin.
   Hesaplama geçmişi görünür.

Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı öğrenin. Ayrıca kronometreyi, geri sayımı ve masa saatini kullanabilirsiniz.

› Bir alarm ayarlama

1. Uygulama listesinde, **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin.

3 Alarmın ayrıntılarını ayarlayın.

Ana alarm öncesinde simüle edilen doğal sesleri etkinleştirmek için **Akıllı alarm** düğmesini sağa sürükleyin.

4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir alarmı devre dışı bırakmak için, alarmın yanındaki saat simgesini seçin. Alarmı silmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sil** tuşuna basın.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için, öğesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.
- Alarmı susturmak için, zZ seçeneğini seçin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

› Dünya saati oluşturma

1 Uygulama listesinde, **Saat** → **Dünya saati** → **Şehir ekle** seçeneğini seçin.

2 Bir şehir adı girin veya şehir listesinden bir şehir seçin.

- Mevcut şehrinizi seçmek için seçeneğini seçin.

Saate yaz saati uygulamasını etkin kılmak için saat üzerine uzun basın ve ardından **DST ayarları** seçeneğini seçin.

› Kronometreyi kullanma

1 Uygulama listesinde, **Saat** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.

2 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

3 Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.

4 İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.

› Geri sayımı kullanın

1. Uygulama listesinde, **Saat** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
3. Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
4. Zamanlayıcının süresi dolduğunda, alarmı durdurmak için öğesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

› Masa saati kullan

Masa saati güncel saati, tarih ve hava durumunu gösterir.

1. Uygulama listesinde, **Saat** → **Masa saati** seçeneğini belirleyin.
2. Masa saatini tam ekran olarak görüntülemek için seçeneğini seçin.
3. Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
4. Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Durum çubuğunu gizle	Durum çubuğunu görüntülemeyi veya gizlemeyi seçmenizi sağlar.
Duvar kağıdı	Masa saati için arkaplan resmi seçmenizi sağlar.
Saat/Takvim ekranı	Saatin veya takvimin gösterilmesini ayarlamanızı sağlar.
AccuWeather	Bulunduğunuz yerdeki hava durumunu göstermesi için ayarlamanızı sağlar. Ayrıca sıcaklık birimlerini seçebilir ve masa saatini hava bilgisini otomatik olarak güncellemesi için ayarlayabilirsiniz.
Parlaklık	Ekran parlaklığını ayarlayın.

İndirilenler

Webden veya e-postadan indirdiğiniz dosyaların kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

1. Uygulama listesinde, **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.
2. Bir indirme kategorisi seçin.
3. İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.
   Bir kaydı silmek için, onay kutusunu işaretleyin ve öğesini seçin.

Dosyalarım

Cihazınıza kaydedilen çeşitli dosyalara erişim yapmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Cihazınız aşağıdaki dosya formatlarını destekler:

Tür	Format
Görüntü	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, mkv
Müzik	mp3, aac, 3ga, m4a, ogg
Ses	wav, imy, midi, amr, awb
Diğerleri	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse, dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.

› Bir dosyayı görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.

2 Bir klasör seçin.

- Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için seçeneğini seçin.
- Ana dizine dönmek için, seçeneğini belirleyin.

3 Bir dosya seçin.

Klasör listesinden, aşağıdaki seçeneklere giriş yapmak için Seçenek tuşuna basın:

- Dosyaları yönetmek için klasörleri oluşturmak üzere **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Cihazınızda kayıtlı olan dosyaları aramak için **Ara**'yı seçin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Sırala** seçeneğini belirleyin.
- Bir dosyayı diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini seçin.
- Dosyaları veya klasörleri başka bir dosya klasörüne kopyalamak veya taşımak için, **Kopyala** veya **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- Bir dosyanın veya klasörün adını değiştirmek için **Yeniden adlandır**'ı seçin.
- Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar** öğesini seçin.

Ara

Cihazınızdaki veriler veya internetteki bilgilerde aramayı öğrenin.

1 Uygulama listesinde, **Ara** seçeneğini seçin.

2 Bir anahtar sözcük girin.
Verileri sesli aramak için, seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar sözcük söyleyin.

3 Bir arama sonucu seçin.

SIM Araçkiti

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. USIM veya SIM kartınıza bağlı olarak bu uygulama farklı etiketelenebilir. Uygulama listesinde, **SIM Araçkiti** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Ayar seçeneklerine erişme

1. Uygulama listesinde, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir ayar kategorisi seçin ve ardından bir seçenek belirleyin.

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi AP'ye bağlanın ve internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Veri kullanımı

Veri kullanım miktarınızı takip edin ve sınırlama ayarlarını kişiselleştirin.

- **Mobil veri**: Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle**: Veri kullanımı sınırı belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü**: Sınır çevriminin ayarlarını değiştirin.

Daha fazla seçeneğe erişmek için Seçenek tuşuna basın.

- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla**: Bir mobil ağı kulanırken arkaplanda senkronizasyonu devreden çıkartmak için ayarlayın.
- **Wi-Fi kullanımını göster**: Kullanım verilerinizi Wi-Fi yoluyla gösterecek şekilde ayarlayın.

Diğer ayarlar

Diğer cihazlarla ve ağlarla yapılan bağlantıları kontrol etmeye yönelik ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki, tüm kablosuz işlevleri engellemek için Uçuş modunu etkşinleştirin. Yalnızca ağ dışı özellikleri kullanabilirsiniz.

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan**: Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
- **Veri dolaşımı**: Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları**: Mobil ağlar için bir erişim noktası adı (APN) seçin. APN'leri ekleyin veya düzenleyin. APN ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlamak için, Seçenek tuşuna basın ve **Varsayılan olarak sıfırla** seçeneğini belirleyin.
- **Şebeke modu**: Bir şebeke türü seçmenizi sağlar. Her iki SIM kartı 3G şebekesinde aynı anda kullanamazsınız.
- **Ağ operatörleri**:
  - **Ağları ara**: Bir ağı arayın ve seçin.
  - **Otomatik olarak seç**: İlk kullanılabilir ağı seçmek için cihazı ayarlamanızı sağlar.

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **Taşınabilir Wi-Fi alanı**: Diğer cihazlar için cihazınızı kablosuz erişim noktası olarak kullanmak üzere ayarlayın.
- **USB bağlanıyor**: Bir bilgisayar ile USB bağlantısı kurmak için cihazınızı kablosuz modem olarak kullanmak üzere ayarlayın.

- **Bluetooth bağlantısı**: Mobil ağınızı Bluetooth aracılığıyla bilgisayarlarla paylaşmak için Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- **Yardım**: Bağlama özelliklerini kullanma hakkında bilgi görüntüleyin.

› Wi-Fi Direct

Bir AP'ye gerek olmadan Wi-Fi aracılığıyla iki cihazı bağlamak için Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirin.

› VPN

Sanal özel ağları (VPN'ler) kurun ve yönetin.

› Wi-Fi ile Kies

Cihazınızı bir Wi-Fi ile Samsung Kies'e bağlayın.

SIM kart yöneticisi

Cihazınız için olan şebeke ve kart ayarlarını kontrol etmek için ayarlara erişin ve değiştirin. ► sf. 41

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses profilleri**: Cihazınızın titreşmesi veya medya sesleri ve alarm zil sesleri hariç olmak üzere tamamen sessiz çalışması için bir profil seçin.
- **Ses Düzeyi**: Cihazınızda çeşitli sesler için ses seviyesini ayarlayın.

- **Zil sesi**:
  - **Cihaz zil sesi**: Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
  - **Varsayılan bildirimler**: Sizi yeni mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Cihaz titreşimi**: Bir titreşim modeli seçin veya ekleyin.
- **Ses ve titreşim**: Gelen aramalar için cihazın titreşip bir zil sesi çalması için ayarlayın.
- **Tuş sesleri**: Cihazınızı arama ekranındaki numaraları girdiğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri**: Bir uygulamayı veya seçimi yaptığınızda aygıtı sesliye ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarlamanızı sağlar.

Ekran

Cihazınızın ekranını ve arka ışığını kontrol etmek için ayarları değiştirin.

- **Parlaklık**: Ekran parlaklığını ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçmenizi sağlar.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı çevirdiğinizde arayüz otomatik olarak dönecek şekilde ayarlayın.
- **Tuş arka ayd. ışık süresi**: Cihazın dokunmatik tuş arka ışığını kapatmadan önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin.
- **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu**: Uygulamlarda öğeler yaratmak veya göstermek için kullanılan yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Pil yüzdesini göster**: Kalan pil ömrünü görmek için ayarlayın.

Duvar kağıdı

Duvar kağıdı ayarlarını değiştirin.

- **Ana ekran**: Ana ekran için arkaplan resmi seçin.
- **Ekranı kilitle**: Kilitli ekran için arkaplan resmi seçin.
- **Ana ve kilit ekranları**: Ana ekran ve kilitli ekran için bir arkaplan resmi seçin.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerinizi görüntüleyin. Hafıza kartını da biçimlendirebilirsiniz.

Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi tüm verileri hafıza konumundan kalıcı olarak silecektir.

Dahili belleğin gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha düşüktür, bunun nedeni işletim sistemi ve varsayılan uygulamaların bir miktar bellek kullanmasıdır.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görün ve yönetin.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

Konum servisleri

Konum servisleri ayarlarını değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Konumunuzu bulmak üzere GPS uydularını kullanmak için ayarlayın.
- **Konum ve Google Arama**: Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Güvenlik

Cihazınıza ve SIM veya USIM kartınıza yönelik güvenlik ayarlarını değiştirin.

- **Ekran kilidi**: Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin.
- **Kilit ekranı seçenekleri**:

Ayarlar sadece kaydırarak kilitle seçeneğini ayarladığınızda uygulanır.

- **Kısayollar**: Kilitli ekranda gösterilecek uygulama kısayollarını belirleyin ve düzenleyin.
- **Saat**: Kilitlenen ekranda saati göstermek için ayarlayın.
- **Çift saat**: Kilitlenen ekranda çift saati göstermek için ayarlayın.
- **Hava**: Hava durumu bilgilerini göstermek için ayarlayın ve hava durumu ekranı için ayarları değiştirin.
- **Yardım metni**: Kilitlenen ekranda yardım metnini göstermek için ayarlayın.

- **Sahip bilgisi**: Kilitli ekranda görüntülenen bilgilerinizi girin.
- **Cihazı şifrele**: Cihazda kaydedilen verileri şifrelemek için bir şifre belirleyin. Cihazı her açtığınızda şifreyi girmeniz gerekmektedir.

Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj ediniz; çünkü verilerinizi şifrelemek bir saatten fazla sürebilmektedir.

- **Harici SD kartını şifrele**:
  - **Harici SD kartını şifrele**: Dosyaları hafıza kartına kaydettiğinizde şifrelenmeleri için ayarlayın.
  - **Tam şifreleme**: Hafıza kartındaki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.
  - **Multimedya dosyalarını hariç tut**: Multimedya dosyaları haricindeki dosyaları şifrelemek için seçin.

Eğer cihazınızı fabrika varsayılan ayarlarına bu ayar etkinleştirilmişken sıfırlarsanız, cihaz şifrelenmiş dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devreden çıkarınız.

- **Uzaktan kumandalar**: Kaybolan veya çalınan aygıtınızı internet üzerinden uzaktan kumanda etmek için ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için, Samsung ve Google hesaplarınıza oturum açmanız gereklidir.

- **Hesap kaydı**: Samsung ve Google hesaplarınızı ekleyin veya görüntüleyin.
- **Kablosuz ağları kullan**: Veri koleksiyonunun yerini bulmak ve kaybolan ya da çalınan cihazınızı Wi-Fi ve mobil ağlar üzerinden belirlemek için ayarlayın.

- **SIM değiştirme uyarısı**: Mobilimi Bul özelliğini etkinleştirin.
- **SamsungDive web sayfası**: SamsungDive web sitesine (*www.samsungdive.com*) giriş yapın. Kaybolan veya çalışan cihazınızı SamsungDive web sitesinden takip edebilir ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla**:
  - **SIM kartı kilitle**: SIM veya USIM kartını kilitlemek için ayarlayın. Cihazınızı SIM veya USIM kartı ile birlikte kullanmak için PIN girmeniz gereklidir.
  - **SIM PIN'ini Değiştir**: SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap**: Parolaları girdiğinizde görünecek şekilde ayarlayın.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınız için onayladığınız yöneticileri görüntüleyin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini izin verebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan indirilen uygulamaları kurmak için cihazı ayarlayın. Eğer bir seçeneği seçmezseniz, sadece Google Play Store'dan indirilen uygulamaları kurabilirsiniz.
- **Güvenilir kimlik bilgileri**: Uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanmak üzere ayarlayın.
- **Cihaz belleğinden yükle**: Cihazın USB belleğine kaydedilen şifreli sertifikaları yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil**: Cihazınızdaki kimlik bilgilerini silin ve parolayı sıfırlayın.

Dil ve giriş

Ayarları diller ve metin girişi için değiştirin.

› Dil

Bir ekran dili seçin.

› Varsayılan

Bir metin giriş yöntemi seçin.

› Google sesle yazma

Konuşarak metin girmek için Google sesli giriş özelliğini etkinleştirin. Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için ⚙ öğesini seçin.

- **Giriş dillerini seçin**: Google ses algılama özelliği için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli girişlerde cihazın uygun olmayan sözcükleri algılamasını önlemek için ayarlayın.

› Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için ⚙ öğesini seçin.

- **Dikey klavye tipleri**: Tuş takımı türü seçin.
- **Giriş dili**: Tuş takımı ile kullanmak için giriş dillerini seçin.
- **Öngörücü yazı**: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için XT9 modunu etkinleştirin. Ayrıca kelime öngörüsü ayarlarını da kişiselleştirebilirsiniz.
- **Sürekli giriş**: Tuş takımında kaydırarak metin girmek için ayarlayın.
- **Klavye kaydırma**: Parmağınızı tuş takımında sola veya sağa sürükleyerek metin giriş modlarını değiştirmek için ayarlayın.

- **El yazısı**: El Yazısı modunu etkinleştirin. El yazısının algılama süresi, kalem kalınlığı veya kalem rengi gibi ayarlarını da değiştirebilirsiniz.
- **Ses girişi**: Metni sesli girmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik büyük harf yapma**: Cümlenin ilk harfini büyük harf yapmak için ayarlayın.
- **Otomatik noktalama**: Gerektiğinde noktalama işaretlerini otomatik olarak girmeye ayarlayın.
- **Karakter önizleme**: Cihazı dokunduğunuz her harfin önizlemesini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Tuş vuruşu sesi**: Cihazı tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Kılavuz**: Samsung tuş takımının kullanılması için eğitici kılavuzu görüntüleyin.
- **Ayarları sıfırla**: Samsung tuş takımı ayarlarınızı varsayılan değerlerine döndürün.

› Sesli arama

Aşağıdaki seçenekler Google ses tanıma için mevcuttur:

- **Dil**: Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama**: Sesli arama sonuçlarındaki küfür içeren metin ve görüntüleri filtrelemek için bir seviye seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli arama sonuçlarında kötü sözleri gizlemek için ayarlayın.

› Metinden Konuşmaya

- **Tercihli TTS motoru**: Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları ayarlarını değiştirmek için ⚙ seçeneğini seçin.
- **Konuşma oranı**: TTS özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Sürüş modu**: Gelen aramalar, mesajlar veya etkinlik bilgileri hakkında işitilebilir bildirimler için Sürüş modunu etkinleştirin.

› İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlı fare veya dokunmatik fare imleci hızını ayarlayın.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Google yedekleme hesabını kurun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Bir uygulamayı yeniden kurmanız gerektiğinde ayarlarınızı ve uygulama verileri geri yüklemek için ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Tarih ve saat

Saatin ve tarihin cihazınızda nasıl kontrol edileceğini kontrol etmek için ayarları değiştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanacaktır.

- **Otomatik tarih ve saat**: Ağdan zaman bilgileri almak için ayarlayın ve saati ve tarihi otomatik olarak güncelleyin.
- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi**: Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde saat dilimi bilgisini otomatik olarak şebekeden alması için ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin**: Saat dilimini seçin.
- **24 saat biçimini kullan**: Zamanı 24-saat biçiminde veya 12-saat biçiminde göstermek için ayarlayın.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri fiziksel zorluk yaşayan kişiler için özel özelliklerdir. Cihazınızın arayüzüne ve özelliklere erişimi iyileştirmek için ayarları değiştirin.

- **Ekranı otomatik döndür**: Cihazı çevirdiğinizde arayüz otomatik olarak dönecek şekilde ayarlayın.
- **Şifreleri söyle**: TalkBack ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.

- **Arama yanıtlama/bitirme**:
  - **Cevaplama anahtarı**: Ana ekran tuşuna basarak çağrıları cevaplaması için ayarlamanızı sağlar.
  - **Güç tuşu arama bitirir**: Güç tuşuna bastığınızda çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.
- **Erişebilirlik kısayolu**: Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda görünen Hızlı menüde Erişilebilirlik ayarlarına bir kısayol ekleyin.
- **Ekran zaman aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçmenizi sağlar.
- **TalkBack**: Ses geri bildirimi sağlayan TalkBack'i etkinleştirin.
- **Web komutlarını yükle**: Web içeriğinin daha erişilebilir olması için uygulamaların web komut dosyaları yüklemesini ayarlayın.
- **Yazı boyutu**: Uygulamalarda öğeler yaratmak veya göstermek için kullanılan yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Mono ses**: Sesi bir kulaklıktan dinliyorsanız mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat**: Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi**: Ekrana dokunma ve basılı tutmaya yönelik algılama süresini ayarlayın.

Geliştirici seçenekleri

Uygulama geliştirme ayarlarını değiştirin.

- **USB hata ayıklama**: Cihazınızı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamak için USB hata ayıklamayı etkinleştirin.
- **Geliştirme cihazı ID'si**: Cihazınızın geliştirme kimliğini görün.
- **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar.

- **Masaüstü yedekleme şifresi**: Yedeklenen verilerinizi korumak için parola ayarlayın.
- **Sınırlı mod**: Uygulamalar uzun işlemler gerçekleştirdiğinde cihaz ekranını yanıp sönecek şekilde ayarlayın.
- **İşaretçi Konumu Göster**: Ekrana dokunduğunuzda imleç koordinatlarının veya izinin gösterilmesi için ayarlayın.
- **Dokunmaları göster**: Ekrana dokunduğunuzda imlecin gösterilmesi için ayarlayın.
- **Ekran güncellemelerini göster**: Ekrandaki güncellenen alanları yanıp sönecek şekilde ayarlayın.
- **CPU kullanımını göster**: Etkin olan tüm işlemlerin listelenmesi için ayarlayın.
- **GPU görüntülemeyi zorla**: Grafik performansını artırmak amacıyla 2B donanım hızlandırmayı kullanmak için ayarlayın.
- **Pencere animasyon ayarı**: Açılan pencerelerin açılma veya kapanma hızlarını ayarlayın.
- **Geçiş animasyonu ölçeği**: Ekranlar arasında geçiş yapma hızını seçin.
- **Etkinlikleri saklama**: Yeni bir uygulama başlattığınızda çalışan uygulamanın sonlanması için ayarlayın.
- **Arkaplan işlemlerini sınırla**: Arka planda çalışan işlem sayısını sınırlamak için ayarlayın.
- **Tüm ANR'leri göster**: Arka planda çalışan yanıt vermeyen uygulamalarla ilgili olarak cihazınızın uyarı vermesi için ayarlayın.

Cihaz hakkında

Model numarası ve sürüm gibi cihazınız ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Cihaz yazılımı over-the-air (FOTA) hizmeti için cihaz yazılımı güncellemesini indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Cihaz yazılımı güncellemelerini kontrol etmek için, **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. **SIM kartı kilitle** öğesini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünür

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

- Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:
- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, cihazı bir Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Eğer cihazınız hala cevap veriyorsa ve bir uygulama donmuşsa, görev yöneticisinden uygulamayı kapatın. Cihazınız donduğunda ya da yanıt vermediğinde Güç düğmesini 8-10 saniye basılı tutun

Eğer sorun devam ederse, verileri fabrika ayarlarına sıfırlayın. Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** seçeneğine basın.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Dokunduğunuzda cihazınız sıcaktır

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınızda sıcaklık hissi duyabilirsiniz. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafıza ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları birkaç sebepten dolayı cihazınızda oynatılamayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Windows XP kullanıcısıysanız, bilgisayarınızda Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda Samsung Kies 2.0 veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

Samsung Kies (PC Sync) uygulamasını yükleme Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Samsung Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronic İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad. No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600

www.samsung.com Turkish. 10/2013. Rev. 1.2